

# Alu-Rollladen „DER EDLE“

Montageanleitung – Rollladen mit Federwellenbox

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Montage beginnen.



# Alu-Rollladen „DER EDLE“

→ **Achtung: Oberfläche ist sehr kratz-empfindlich!**



Die Rollladenbox ist für vorgesetzten Einbau in Verbindung mit den Korpusführungsprofilen vorgesehen. Diese Einbauvariante ist bedingt durch die Breite der Korpusführungsprofile nur für die Wandstärken 16 mm und 19 mm geeignet.

Für kleinere Korpus-Breiten unter 600 mm entfallen die mittlere Umlenkrolle und die Achse.

## Vorbereitung Schrank



- Schrank mit Seitenwänden, Rückwand und Oberboden montieren
- Oberboden 20 mm zurückversetzen, Nut für Harpunensteg (10 x 2,4) mm in der Frontstirnseite, 9,5 mm von Oberkante.

## Federwellen-Box

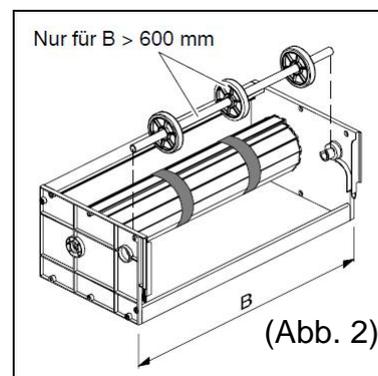
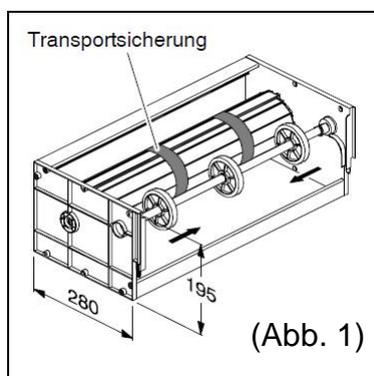


Seitliche Umlenkrollen auf der Achse nach innen schieben (Abb. 1). Achse aus den seitlichen Aufnahmen herausziehen (Abb. 2) und aus der Rollladenbox entnehmen.

## Federwellen-Box einsetzen

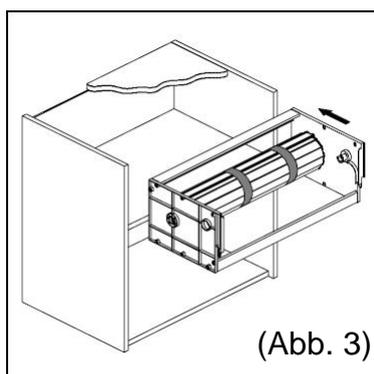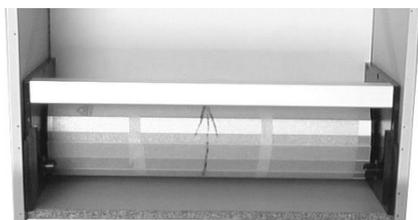



Rollladenbox in den Korpus hineinschieben (am besten möglich, wenn der Korpus auf den Kopf gestellt wird – siehe Abb. 3)

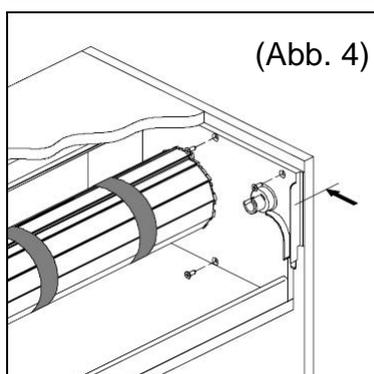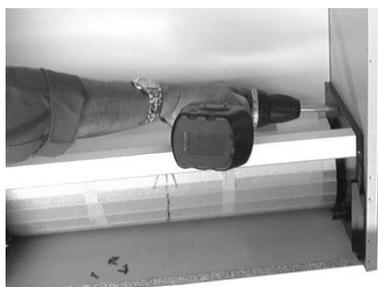

Rollladenbox bündig mit dem Korpus ausrichten und beidseitig mit den Seitenplatten des Korpus verschrauben (Abb. 4).

# Alu-Rollladen „DER EDLE“


## Korpusführungsprofile einsetzen

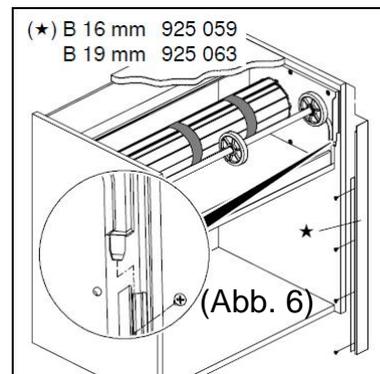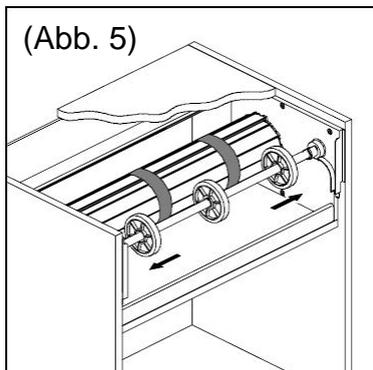

Achse zusammen mit den Umlenkrollen wieder einsetzen. Äussere Rollen vollständig auf die Lagerzapfen der Seitenteile schieben (Abb. 5).


Korpusführungsprofile von unten an den Führungsrichter der Rollladenbox hineinschieben und mit dem Korpus verschrauben (Abb. 6).

## Kunststoffführungen einsetzen

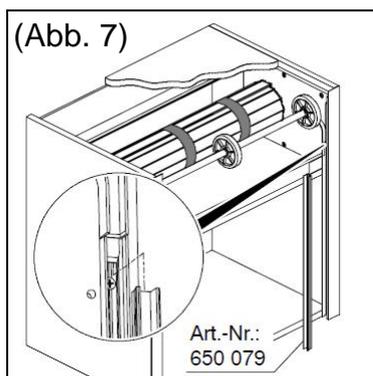

Kunststoff-Führungsprofil in das Korpusführungsprofil einsetzen und dabei hinter den Zapfen des Führungsrichters schieben (Abb. 7).

## Vorspannen

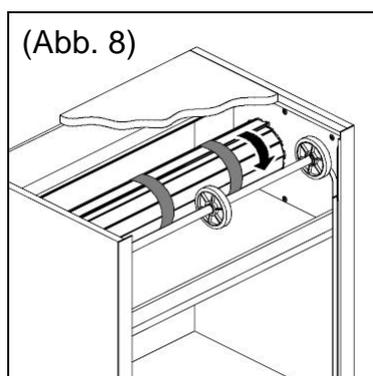

Zur Aktivierung des Gewichtsausgleiches wird zum Abschluss der Montage die integrierte Feder der Rollladenbox vorgespannt. Die noch aufgewickelte Matte wird in Pfeilrichtung gedreht (Abb. 8).



Die Anzahl der Umdrehungen und damit die Vorspannkraft richtet sich nach den Korpusmassen (siehe Tabelle).

Korpusaußenmaße [mm]		Anzahl Umdrehungen
Breite b	Höhe h	
450	800	2
	1500	6
	2000	7
600	800	2
	1500	6
	2000	7
900	800	1
	1500	4
	2000	5
1200	800	2
	1500	5
	2000	6

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind als grobe Richtwerte zu verstehen. Abweichungen sind im Einzelfall möglich. Nicht aufgeführte Zwischengrößen können interpoliert werden.


# Alu-Rollladen „DER EDLE“

## Matte einfahren

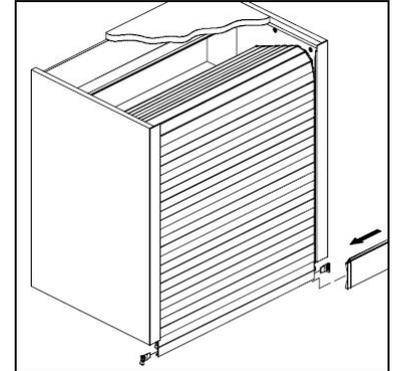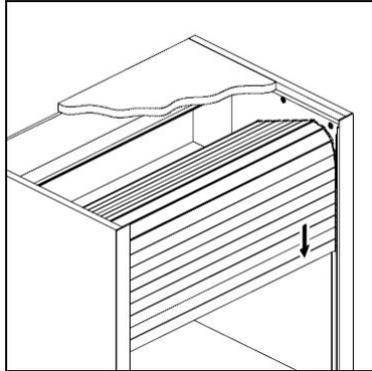

Transportsicherung der Rollladenmatte entfernen und die Matte in die Führung einziehen. Endprofil montieren (Achtung, wenn es nicht möglich ist, das Endprofil von unten zu montieren, vor dem Einfahren oben montieren).

## Blendprofil montieren

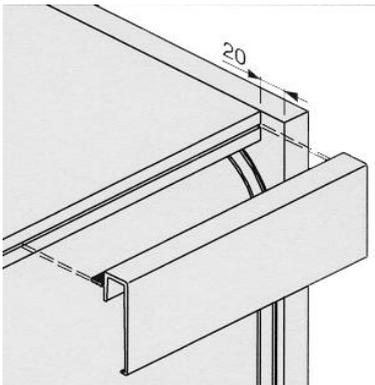


Bevor das Blendprofil montiert wird, kontrollieren ob die Vorspannung richtig ist. Wenn nicht, kann diese noch um weitere Drehungen vor oder zurück korrigiert werden.

Stirnseite für die Montage des Blendprofils schlitzen.  
Blendprofil mit Harpunensteg vorsichtig einsetzen.



## Montage Schliessblech C3/classic, links (rechts seitenverkehrt)

Die Schlossleiste ist erst nach der fertigen Montage des Rolladens zu montieren, da der Rolladen mit der Schlossleiste nicht vorgespannt werden kann.

Zur Befestigung der Schlossleiste mit den mitgelieferten Bügel-Briden verwenden Sie bitte Blechschrauben. Beachten Sie jedoch die Länge der Schraube.

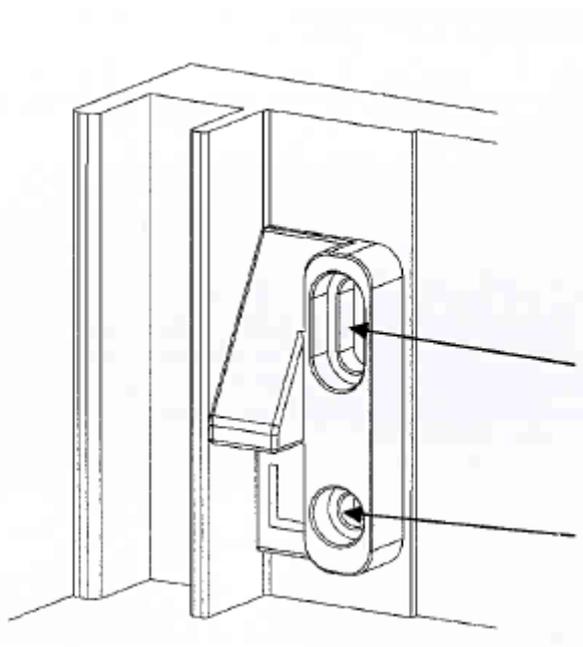


- 1) Schliessblech +/-3 mm ausrichten
- 2) Schraube L12 mittig im Langloch einschrauben
- 3) Schliessblech justieren
- 4) Mit Schraube L12 Schliessblech fixieren

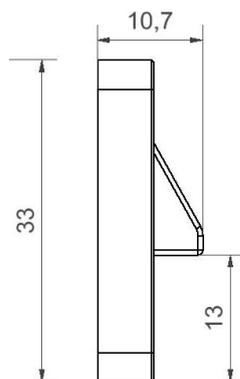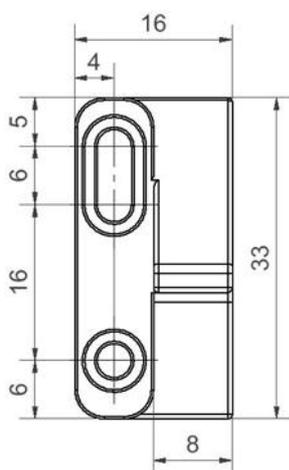

# Alu-Rollladen DER EDLE - Schlossleiste

Montageanleitung – Zylinder 1057 auf Rollladenverschluss 2720

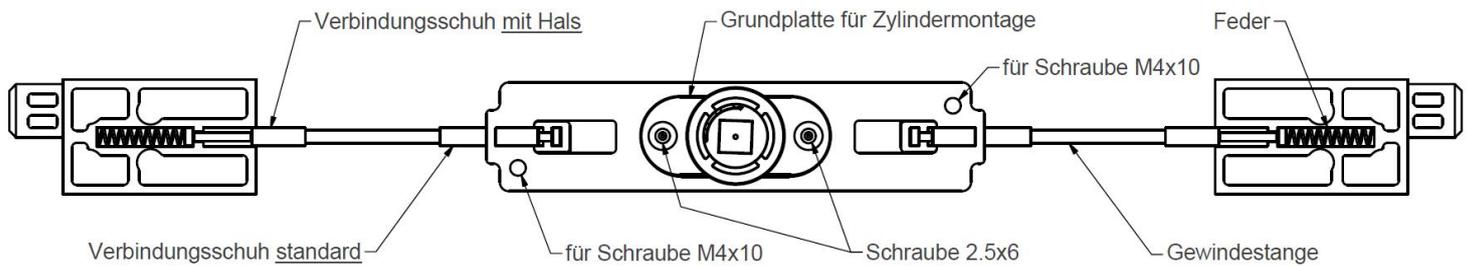

## Stellung der Nuss bei Montage

Nuss vor der Grundplatte montieren!

