



eXcessories

MODULARE SCHUBLADE

SALICE

DEU




Technische Information	Seite 6
Montageanweisungen- Schublade 3-TEILIG	Seite 8
Montageanweisungen- Schublade 4-TEILIG	Seite 12
Montage der Schublade auf die Führungen und Demontage	Seite 17
Verstellungen	Seite 18




Modulare Schublade 3-TEILIG – Holzfront

Metallwange - H 52 mm	Seite 22
Metallwange - H 78 mm	Seite 24
Metallwange - H 128 mm	Seite 26

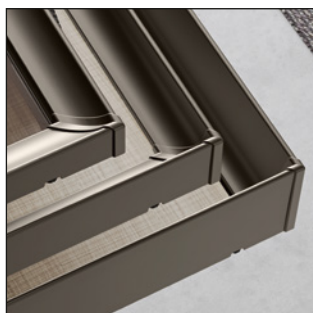

Modulare Schublade 4-TEILIG

Metallwange - H 52 mm	Seite 30
Metallwange - H 78 mm	Seite 32
Metallwange - H 128 mm	Seite 34

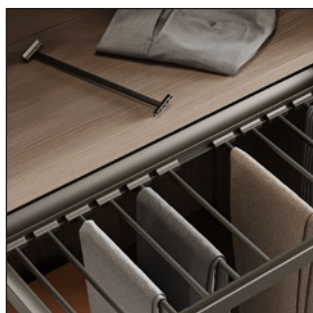

Hosenträger und Röcketräger für Schublade

Hosenträger für Schublade	Seite 38
Röcketräger für Schublade	Seite 39

Die neuen modularen Schubladen der Kollektion Excessories sind die ideale Option für individuelle und flexible Designlösungen.

Diese Schubladen wurden so entwickelt, dass sie auf Länge geschnitten und einfach montiert werden können und somit maximale Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit an jede Zusammenstellung bieten.

Die modularen Schubladen von Excessories zeichnen sich durch raffinierte Eleganz und modernes Design aus und sind in verschiedenen Höhen und Ausführungen mit 3 oder 4 Seiten erhältlich.

Bei der 3-teiligen Version ist die Frontblende der Schublade aus Holz, während bei der 4-teiligen Version alle Profile aus Aluminium sind.

Darüber hinaus können beide Versionen mit einem Boden aus Holz, Glas oder Kunstleder personalisiert werden, was den eleganten Stil und die raffinierten Details der Schubladen unterstreicht.



Die besondere Aufmerksamkeit, die der Bearbeitung der Profile der modularen Schubladen gewidmet wurde, spiegelt sich in ihrer eleganten und raffinierten Verarbeitung sowie in ihrer praktischen Funktionalität wider, die eine einfache und schnelle Reinigung des Schubladenbodens garantiert.

Das primäre Anpassungsmerkmal der modularen Schubladen von Excessories spiegelt sich auch im Zubehör wider. Tatsächlich kann jede Schublade nach Ihren Vorlieben und Bedürfnissen konfiguriert werden.




In den Schubladen können nützliche Elemente wie Hosenträger und Röcketräger hinzugefügt werden, um Kleidung und Accessoires besser organisieren zu können.

Dank einer klaren und raffinierten Linie sind die modularen Schubladen von Excessories perfekt mit begehbaren Kleiderschränken in jedem Design und Material kompatibel.




Excessories - Modulare Schublade - Technische Informationen


Schublade 3-TEILIG - Für Holzfront, 12 mm Stärke

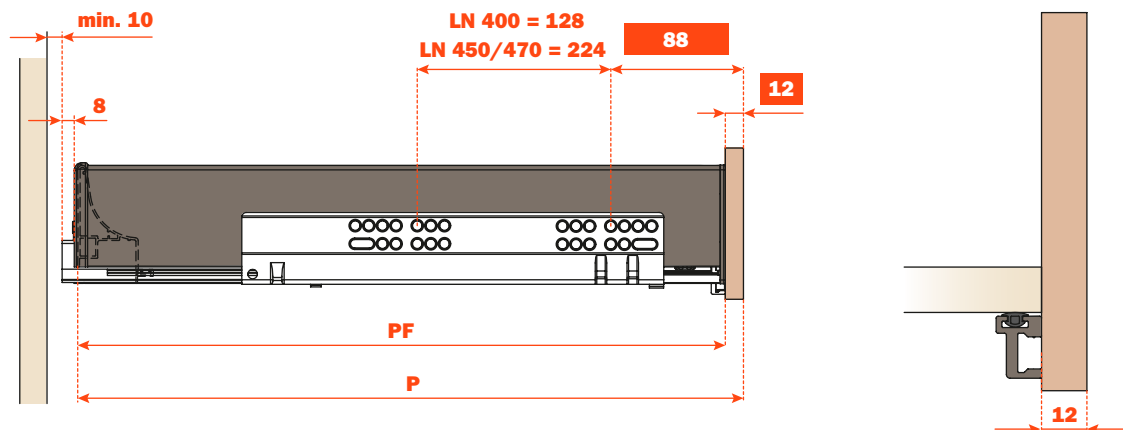

Schublade 3-TEILIG - Für Holzfront, 19 mm Stärke

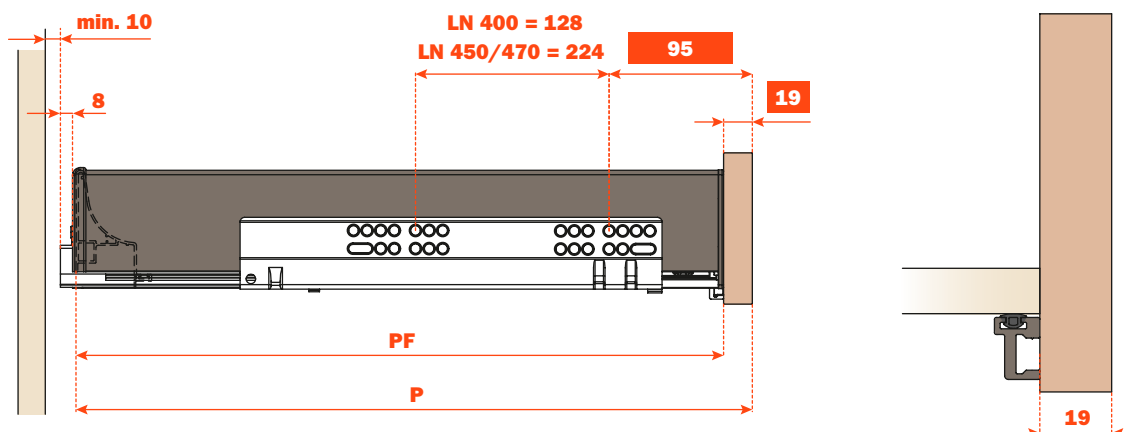

Schublade 4-TEILIG

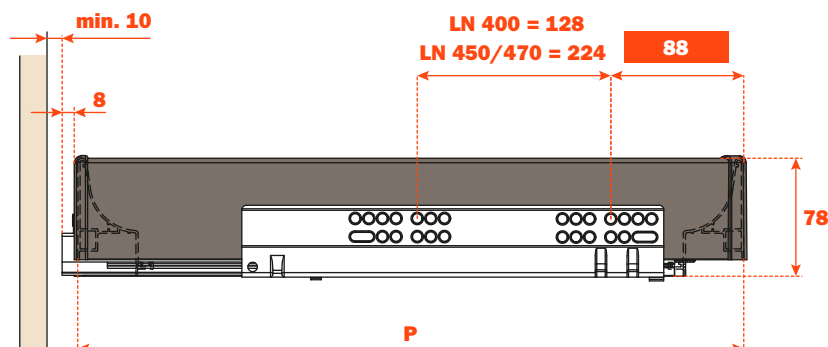


Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (PF) mm	Tiefe der Schublade 3-TEILIG (P) mm + Holzfront 12 mm	Tiefe der Schublade 3-TEILIG (P) mm + Holzfront 19 mm	Tiefe der Schublade 4-TEILIG (P) mm
400	428	440	447	440
450	478	490	497	490
470	498	510	517	510

Technische Informationen - frontbündige Einstellung der Schubladen

Die Schubladen 4-teilig **sind, bei gleicher Bohrung,** mit den Schubladen 3-teilig und Holzfront (12 mm Stärke) **frontal bündig**, wie unten dargestellt.


Die Schubladen 4-teilig **sind, bei gleicher Bohrung,** mit den Schubladen 3-teilig und Holzfront (19 mm Stärke) **nicht frontal bündig**, wie unten dargestellt.

Schublade 4-TEILIG

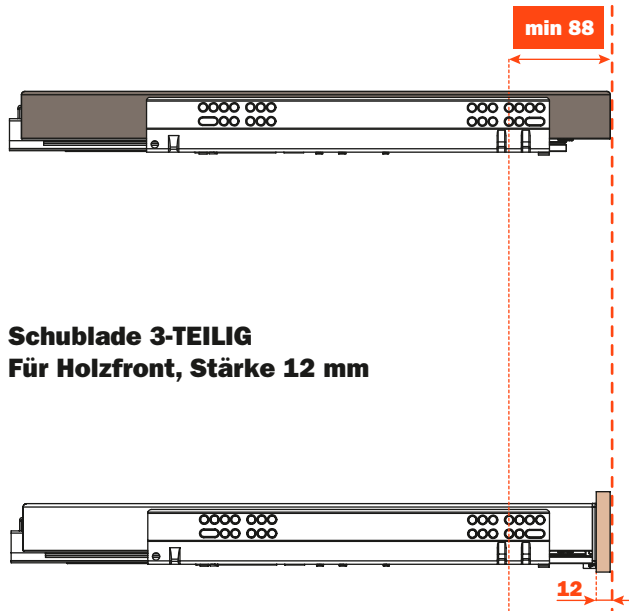

**Schublade 3-TEILIG
Für Holzfront, Stärke 12 mm**



Schublade 4-TEILIG

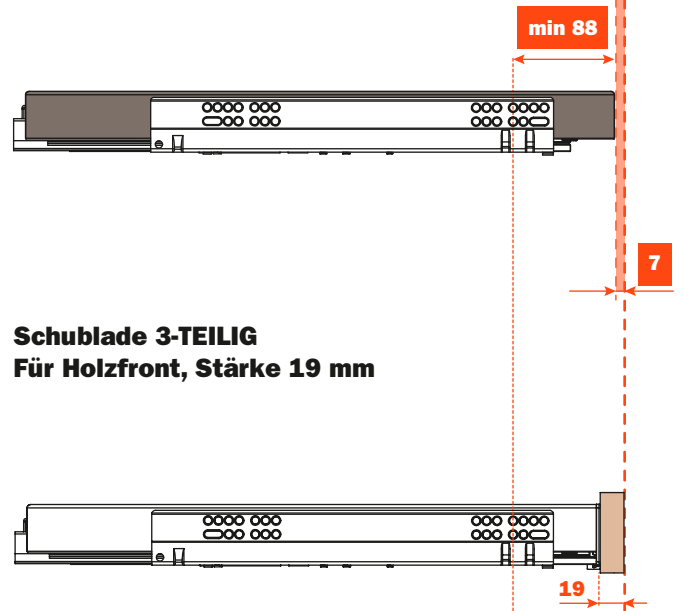

**Schublade 3-TEILIG
Für Holzfront, Stärke 19 mm**


HINTERES PROFIL

1. Das Gelenk in die Kammer des hinteren Profils und in die seitlichen Profile bis zum Anschlag einsetzen
Das hintere Profil auf 90° zuschneiden, siehe Seiten 23, 25, 27.
2. Das Gelenk festhalten und festschrauben

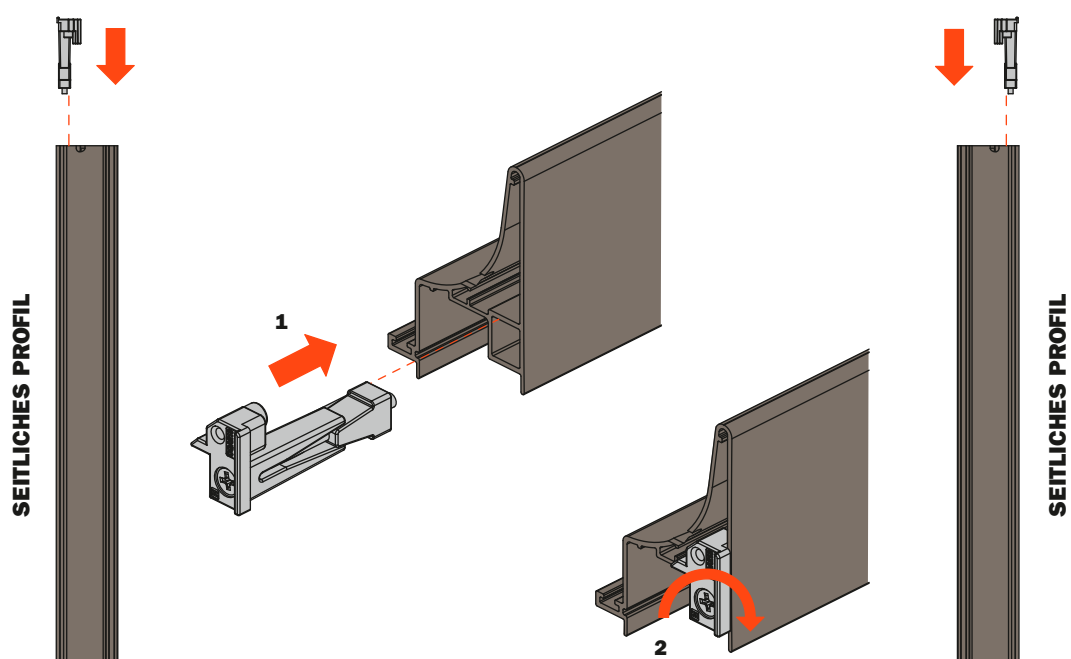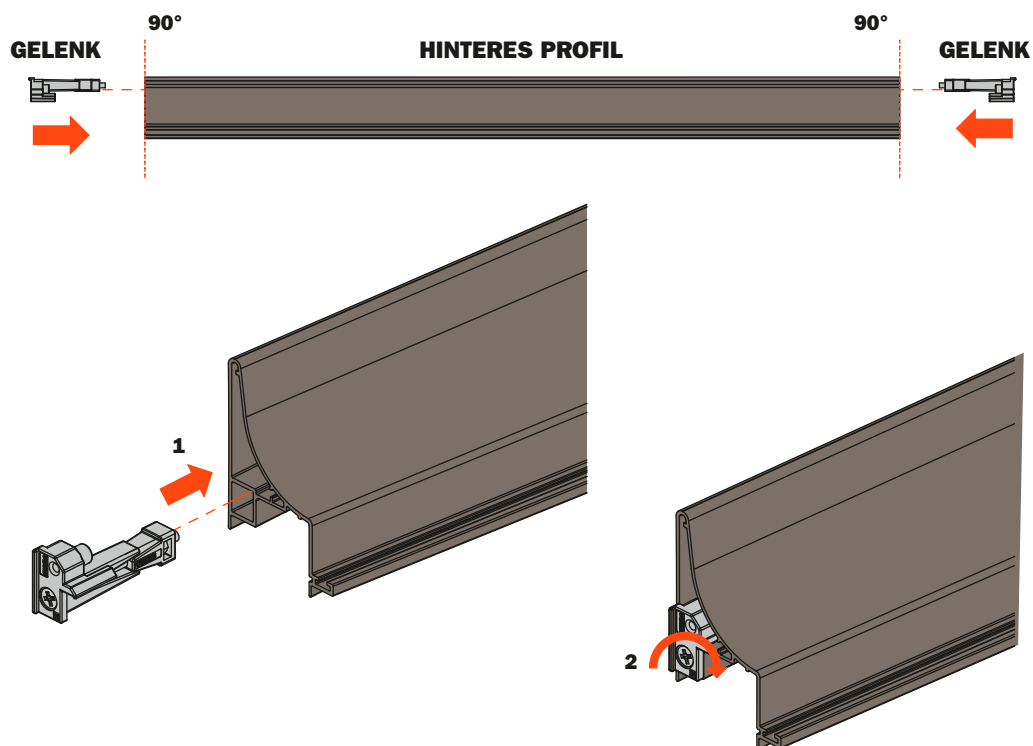


Montageanweisungen

3. Die hinteren Eckverbinder in das hintere Profil bis zum Anschlag einsetzen
4. Eckverbinder festschrauben

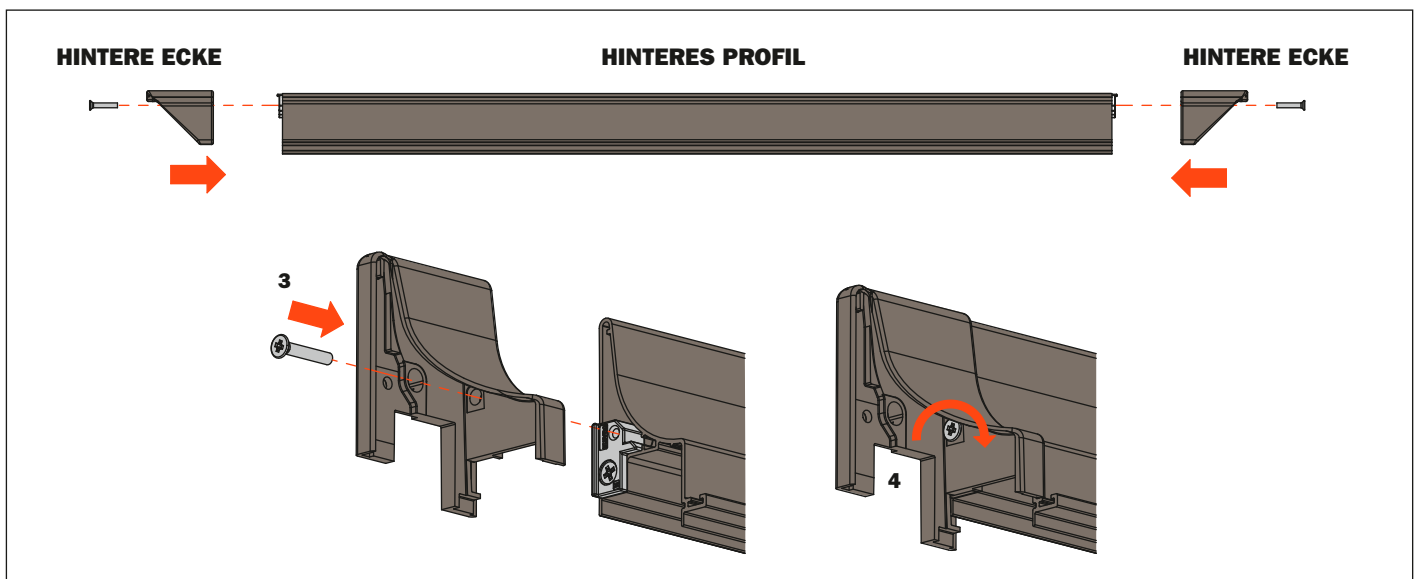


5. Die montierten seitlichen Profile in das montierte hintere Profil einsetzen
6. Hinteres und seitliches Profil miteinander verschrauben

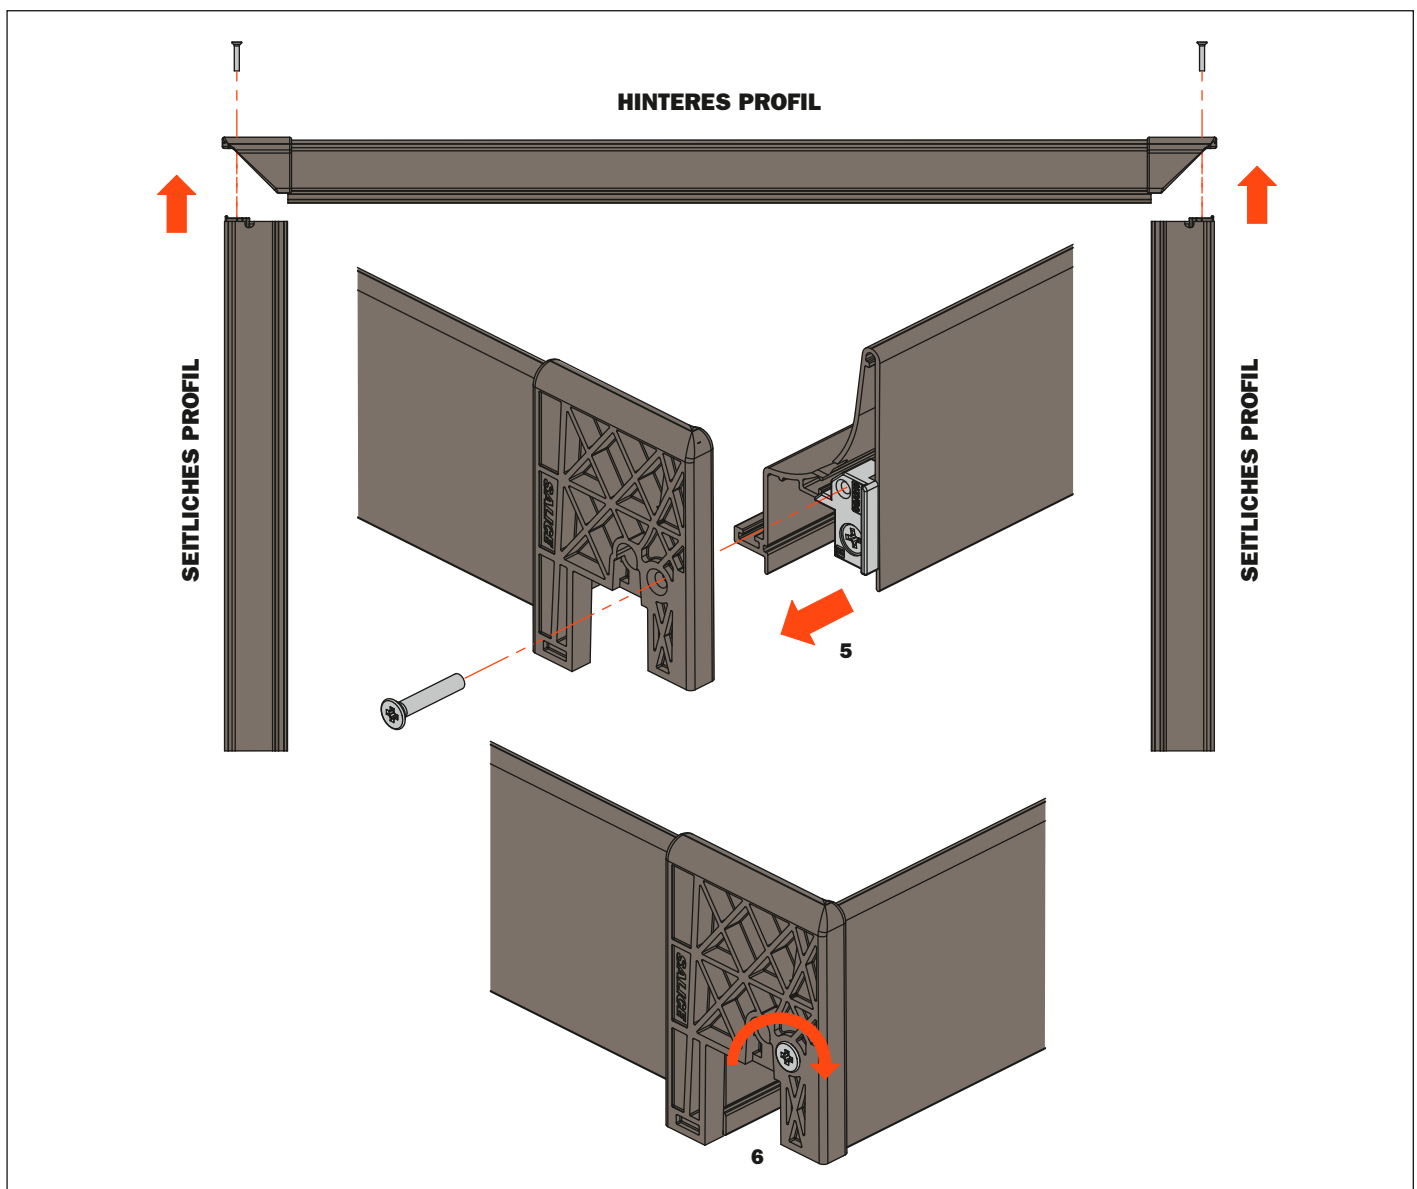

HINTERES PROFIL - Wange H 128


5A. Die montierten seitlichen Profile in das montierte hintere Profil einsetzen

6A. Hinteres und seitliches Profil miteinander verschrauben

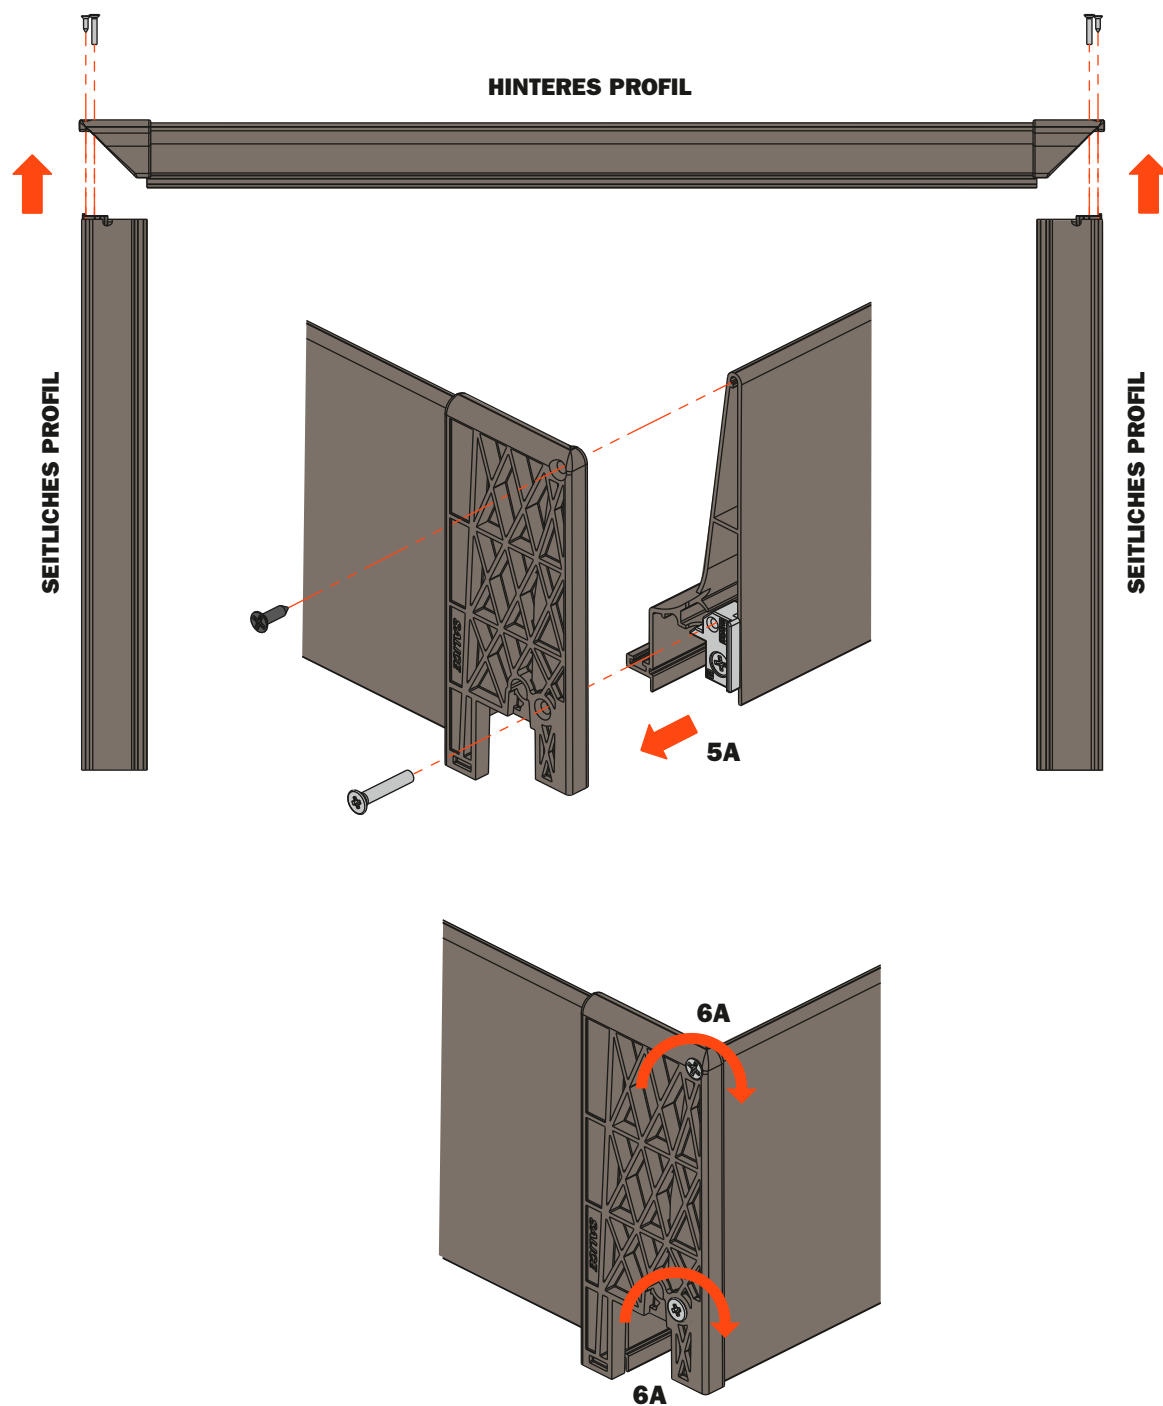


KIT FÜR DIE MONTAGE DER HOLZFRONT


1. Schrauben Sie die erste Kappe auf die Frontblende

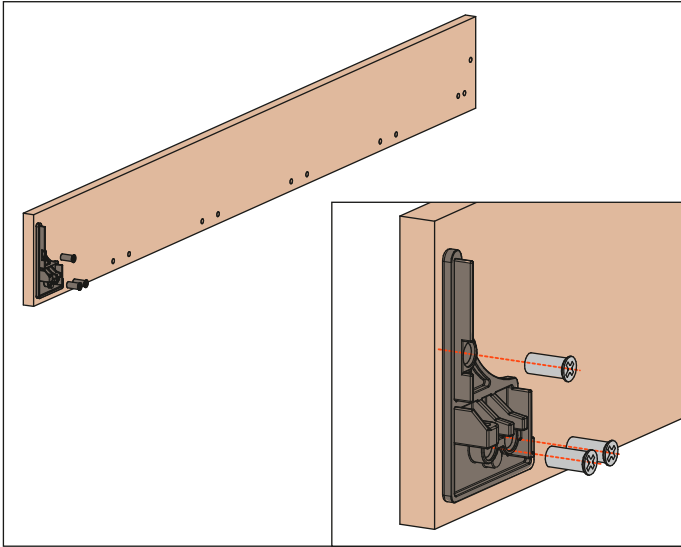


2. Die Verbindungselemente auf der Frontblende verschrauben

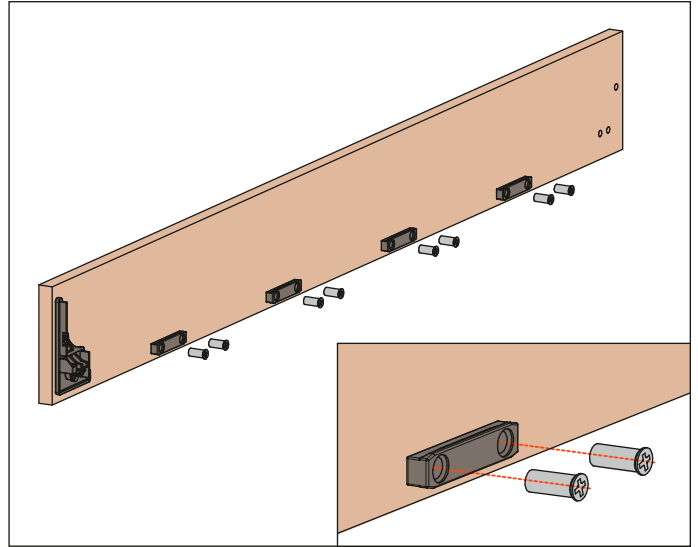


3. Das vordere Profil in die Verbindungselemente einsetzen und aufschieben
Den Träger des hinteren Profils auf 90° zuschneiden, siehe Seiten 23, 25, 27.

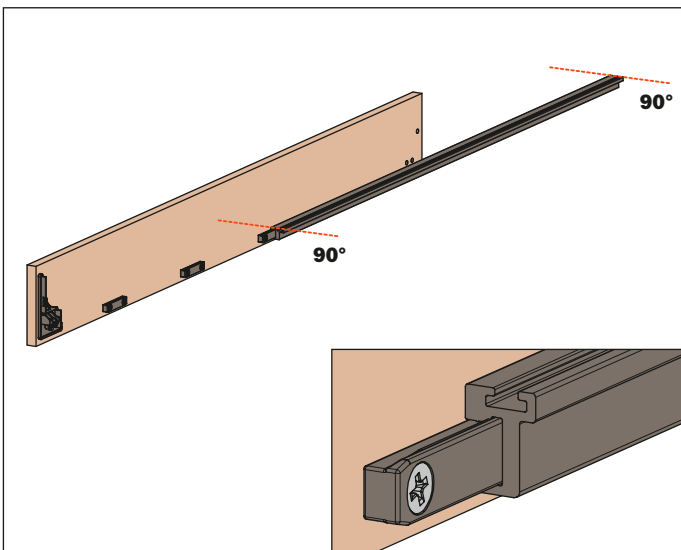


4. Schrauben Sie die zweite Kappe auf die Frontblende

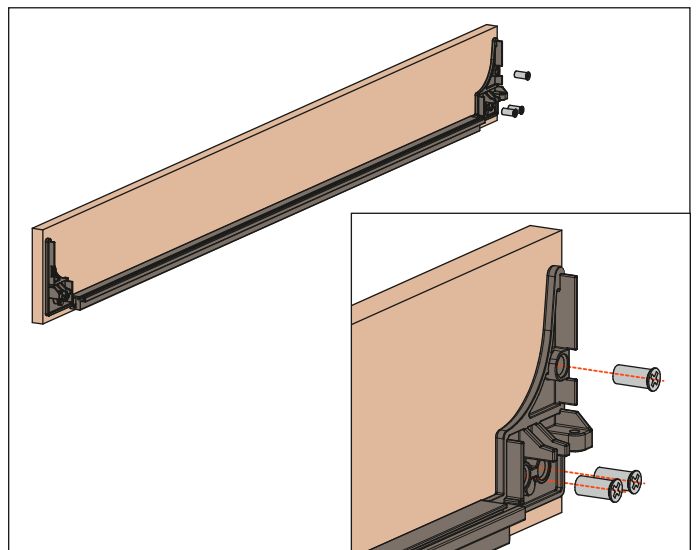

5. Die Kappen in die beiden Wangen einsetzen


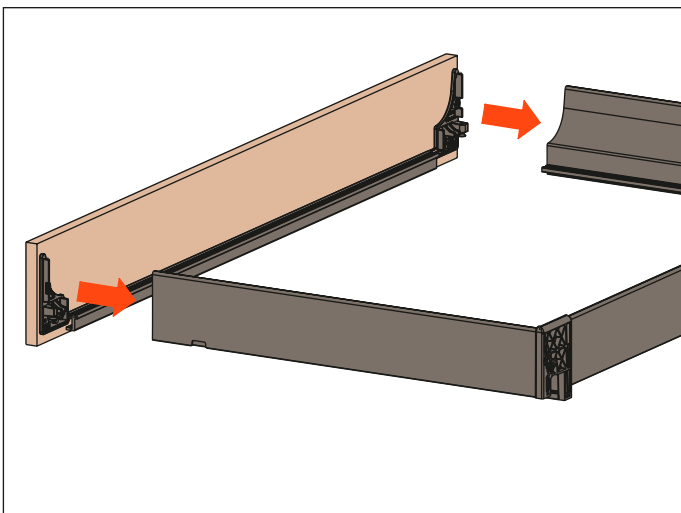


6. Frontblende mit der Schublade verschrauben

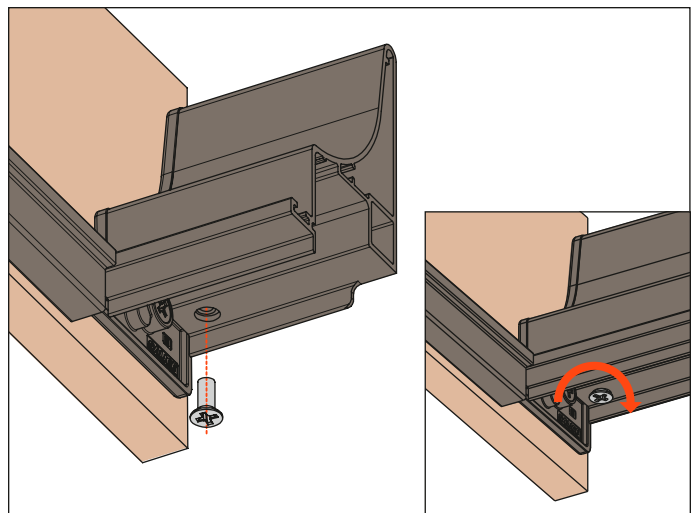


HINTERES PROFIL

1. Das Gelenk in die Kammer des hinteren Profils und in die seitlichen Profile bis zum Anschlag einsetzen
Das hintere Profil auf 90° zuschneiden, siehe Seiten 31, 33, 35.
2. Das Gelenk festhalten und festschrauben

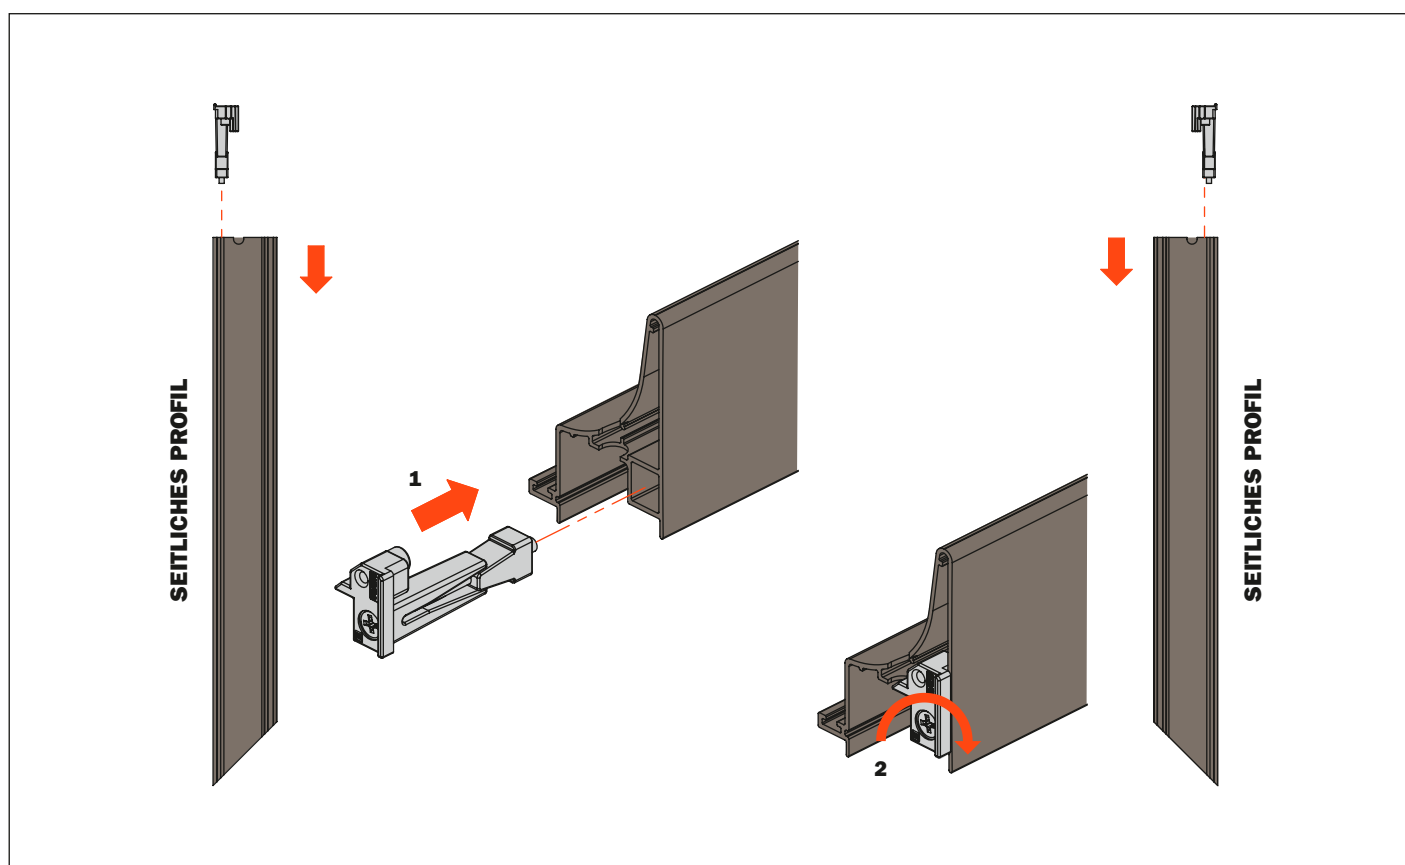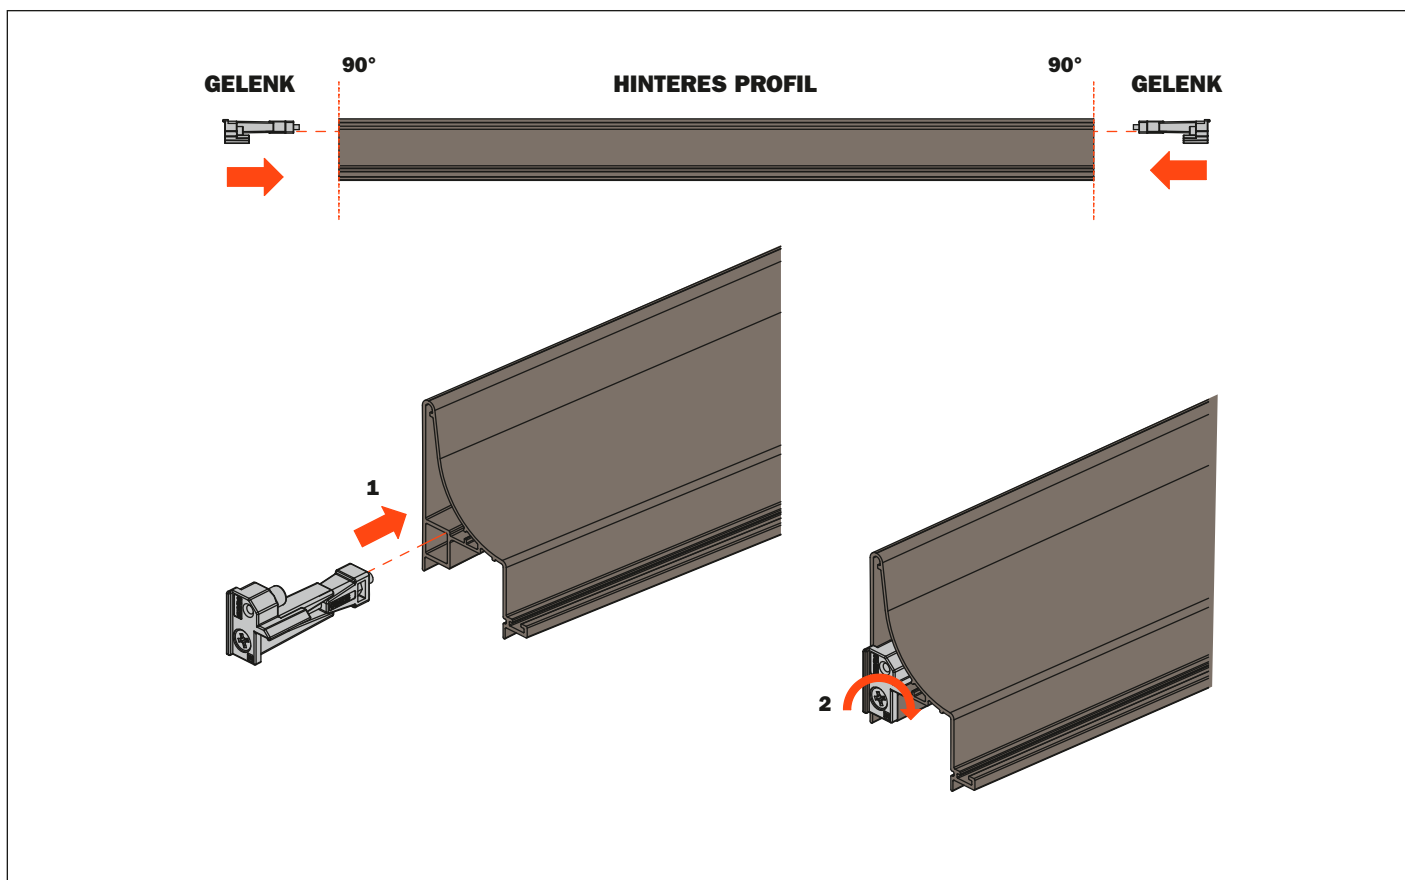


Montageanweisungen

3. Die hinteren Eckverbinder in das hintere Profil bis zum Anschlag einsetzen
4. Eckverbinder festschrauben

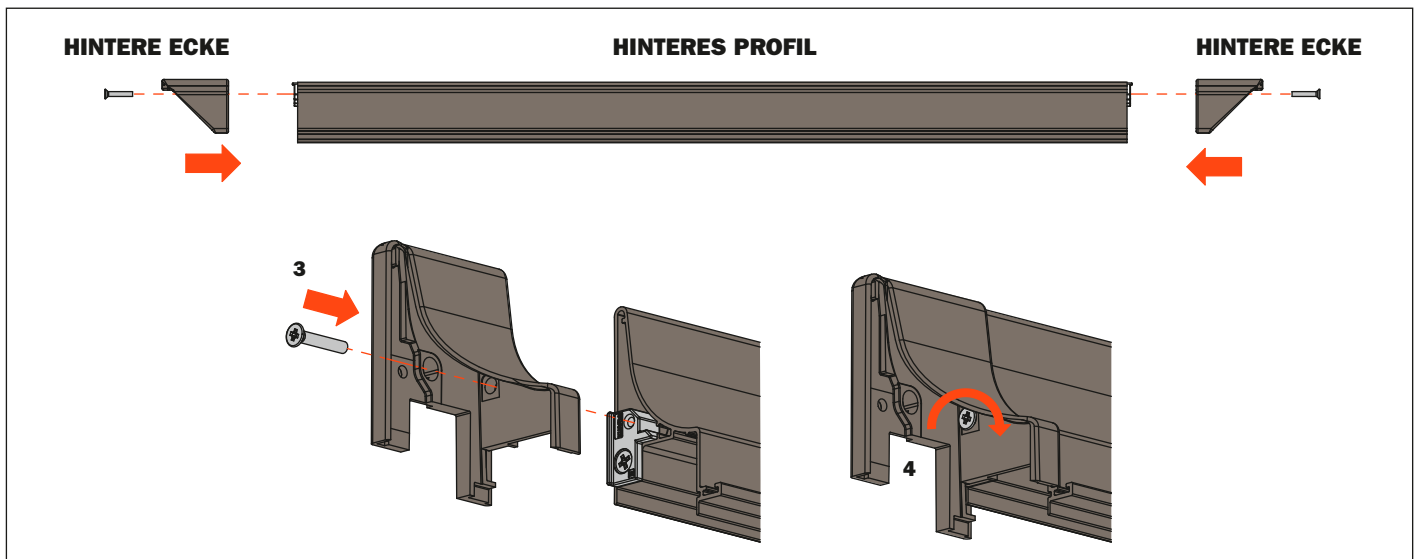


5. Die montierten seitlichen Profile in das montierte hintere Profil einsetzen
6. Hinteres und seitliches Profil miteinander verschrauben

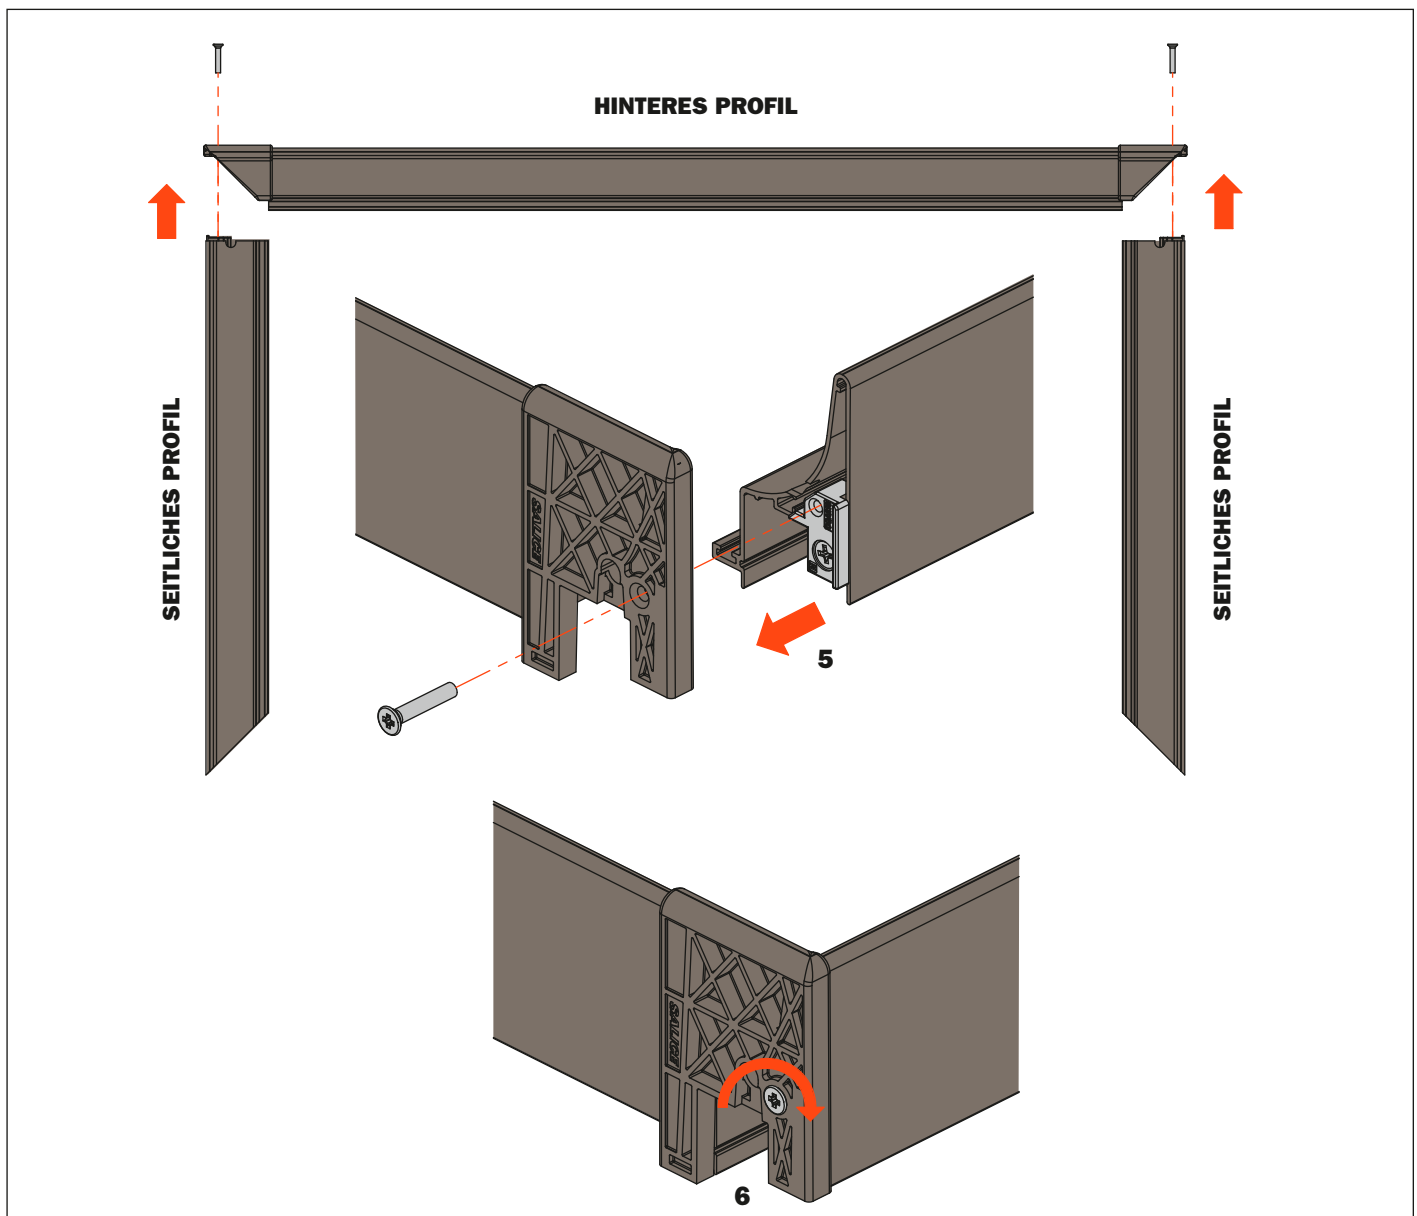

HINTERES PROFIL - Wange H 128


5A. Die montierten seitlichen Profile in das montierte hintere Profil einsetzen

6A. Hinteres und seitliches Profil miteinander verschrauben

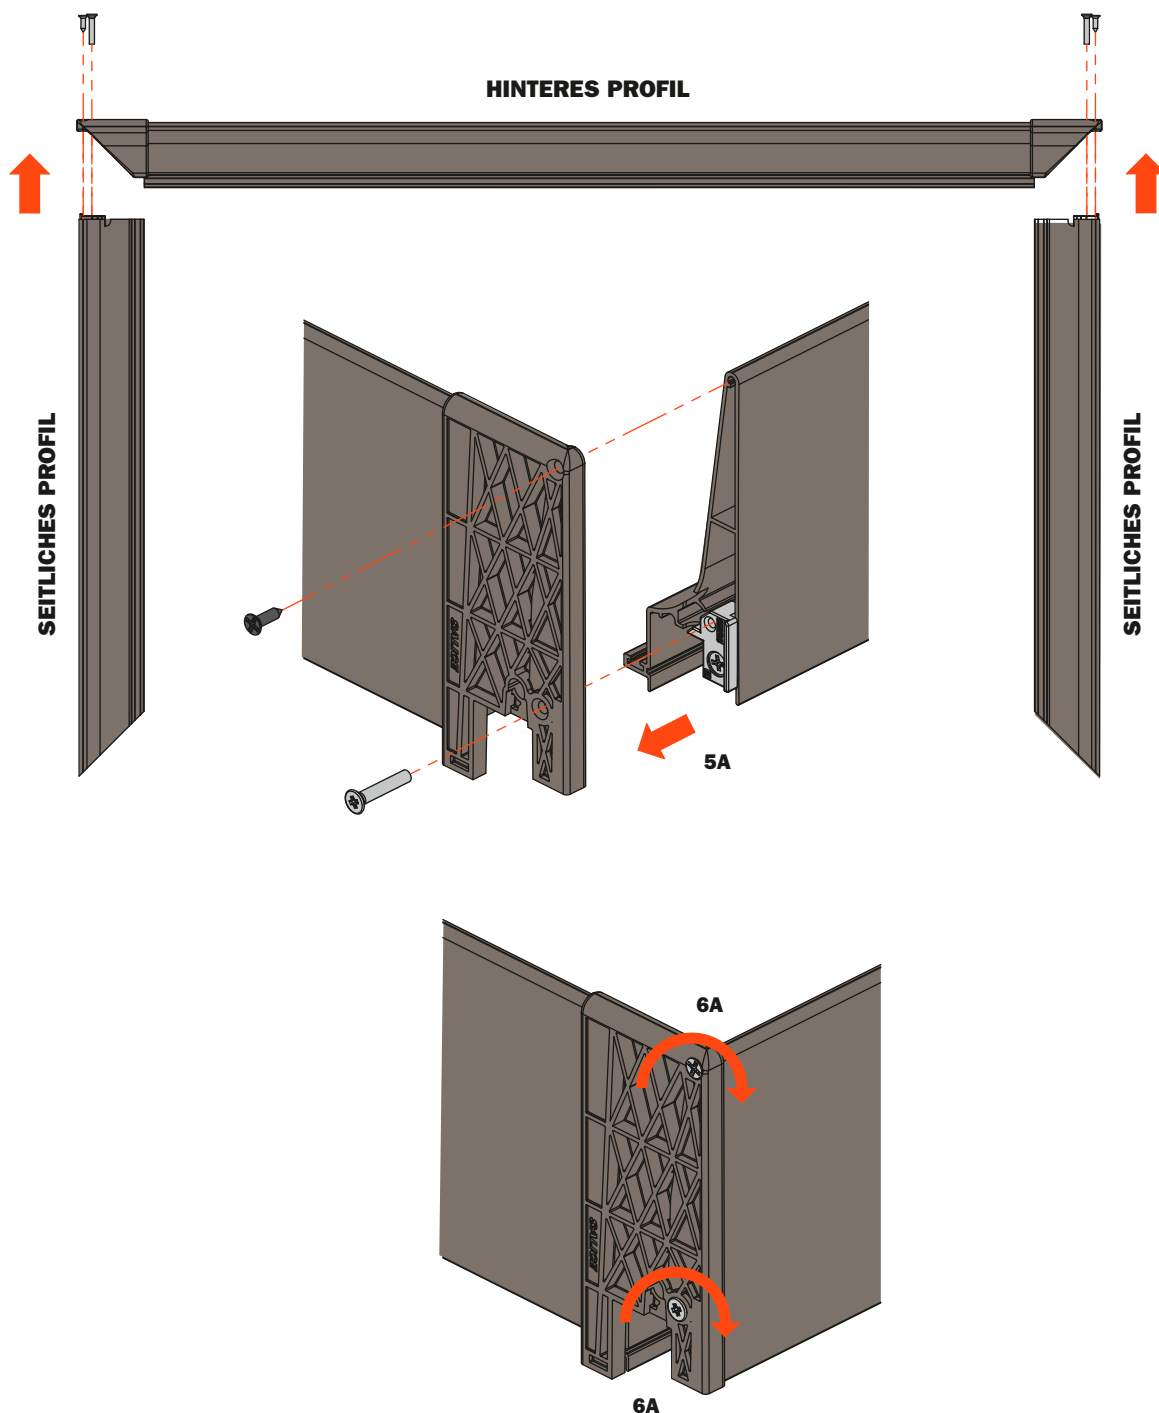


VORDERES PROFIL

1. Das Gelenk in die Kammer des vorderen Profils bis zum Anschlag einsetzen
Das vordere Profil auf 90° zuschneiden, siehe Seiten 31, 33, 35.
2. Das Gelenk festhalten und festschrauben




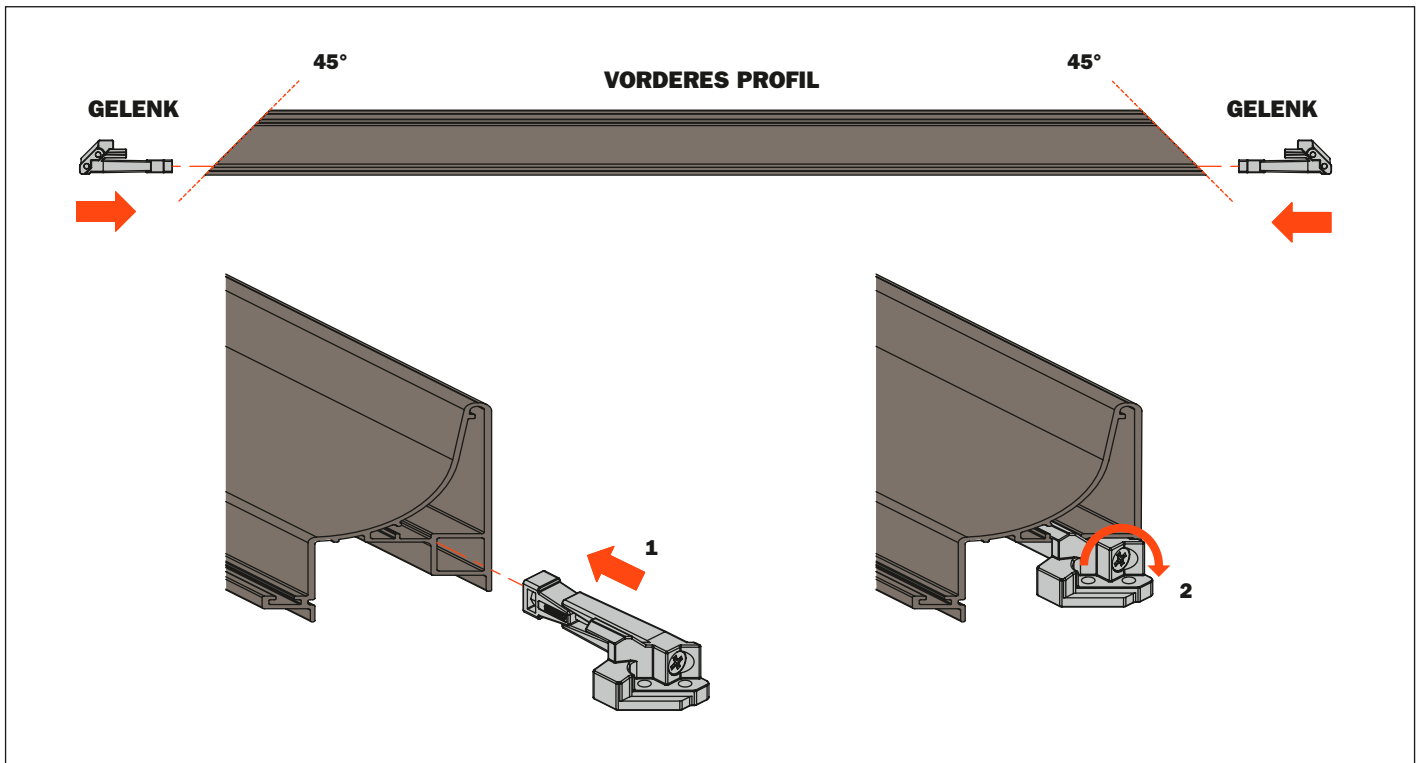


3. Die vordere Ecke in das vordere Profil bis zum Anschlag einsetzen
4. Die Befestigungsschrauben in der vorderen Ecke des Frontprofils einsetzen
5. Gelenk festschrauben

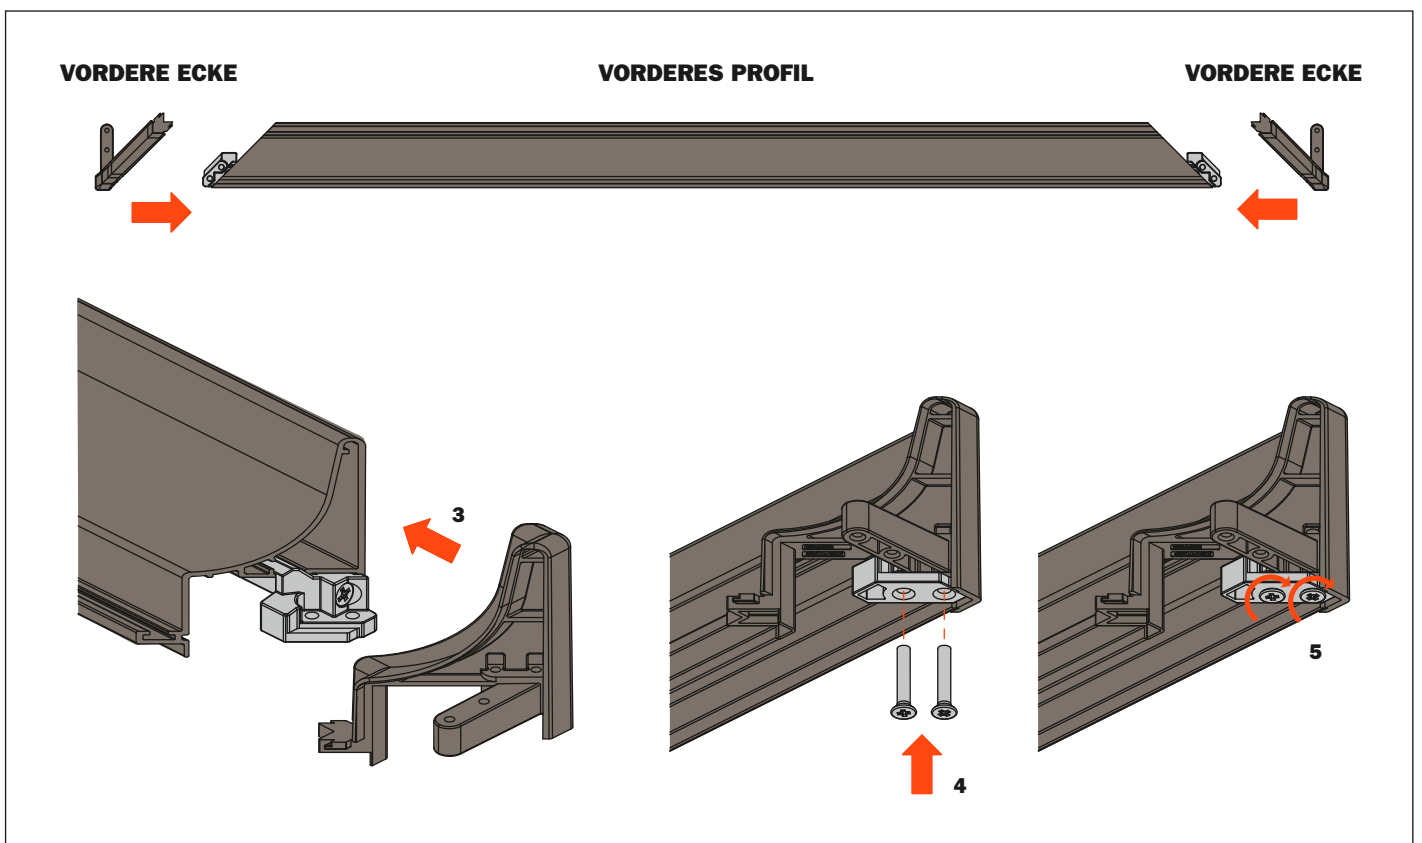


VORDERES PROFIL

6. Das montierte vordere Profil in die Kammer der seitlichen Profile bis zum Anschlag einsetzen
7. Befestigen Sie das montierte vordere Profil an den seitlichen Profilen
8. Schrauben festziehen

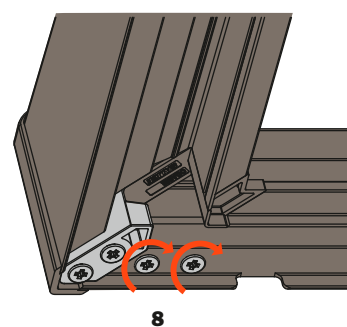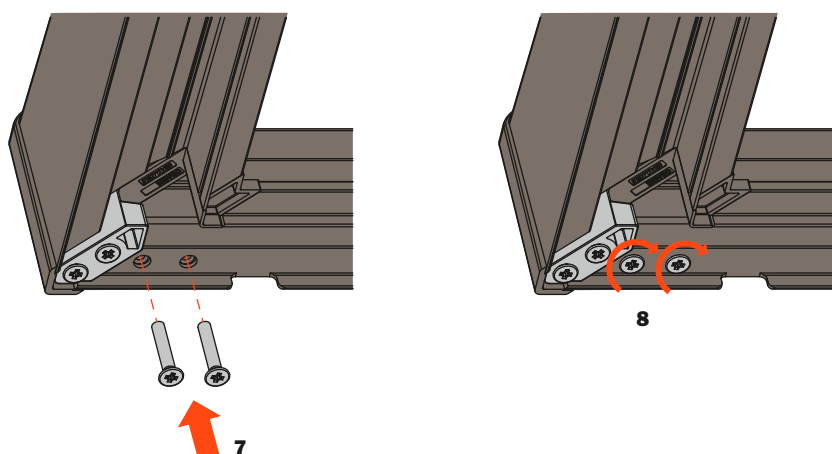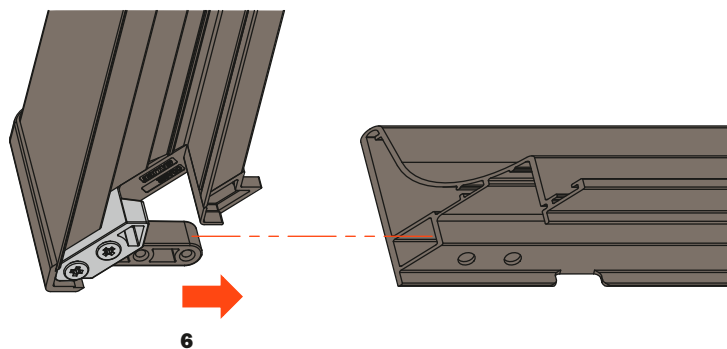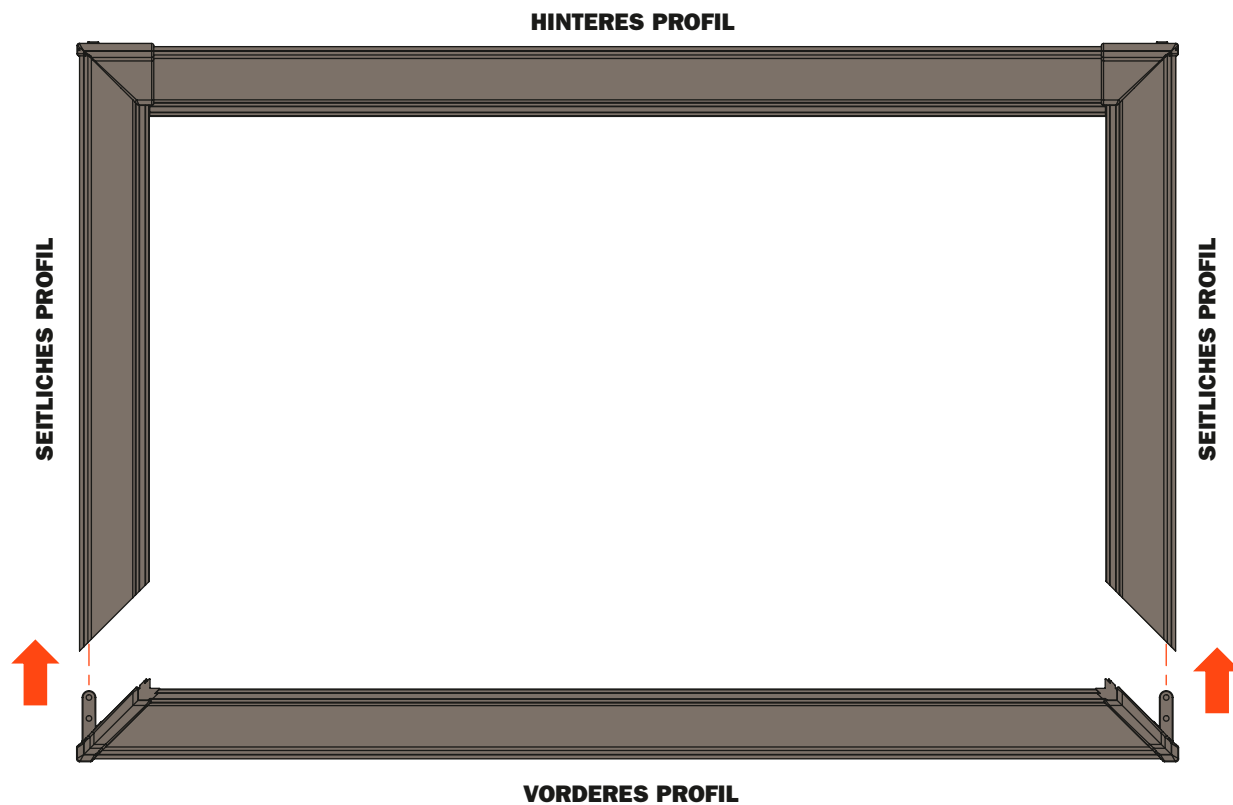



MONTAGE DER SCHUBLADE AUF DIE FÜHRUNGEN

1. Die Schublade auf die Führungen legen und schließen
2. Die Elastizität des Befestigungselementes ermöglicht das Einrasten der Stift-Clip Kupplung
3. Kupplung der Antikippvorrichtung
4. Hintere Kupplung des hinteren Zapfens

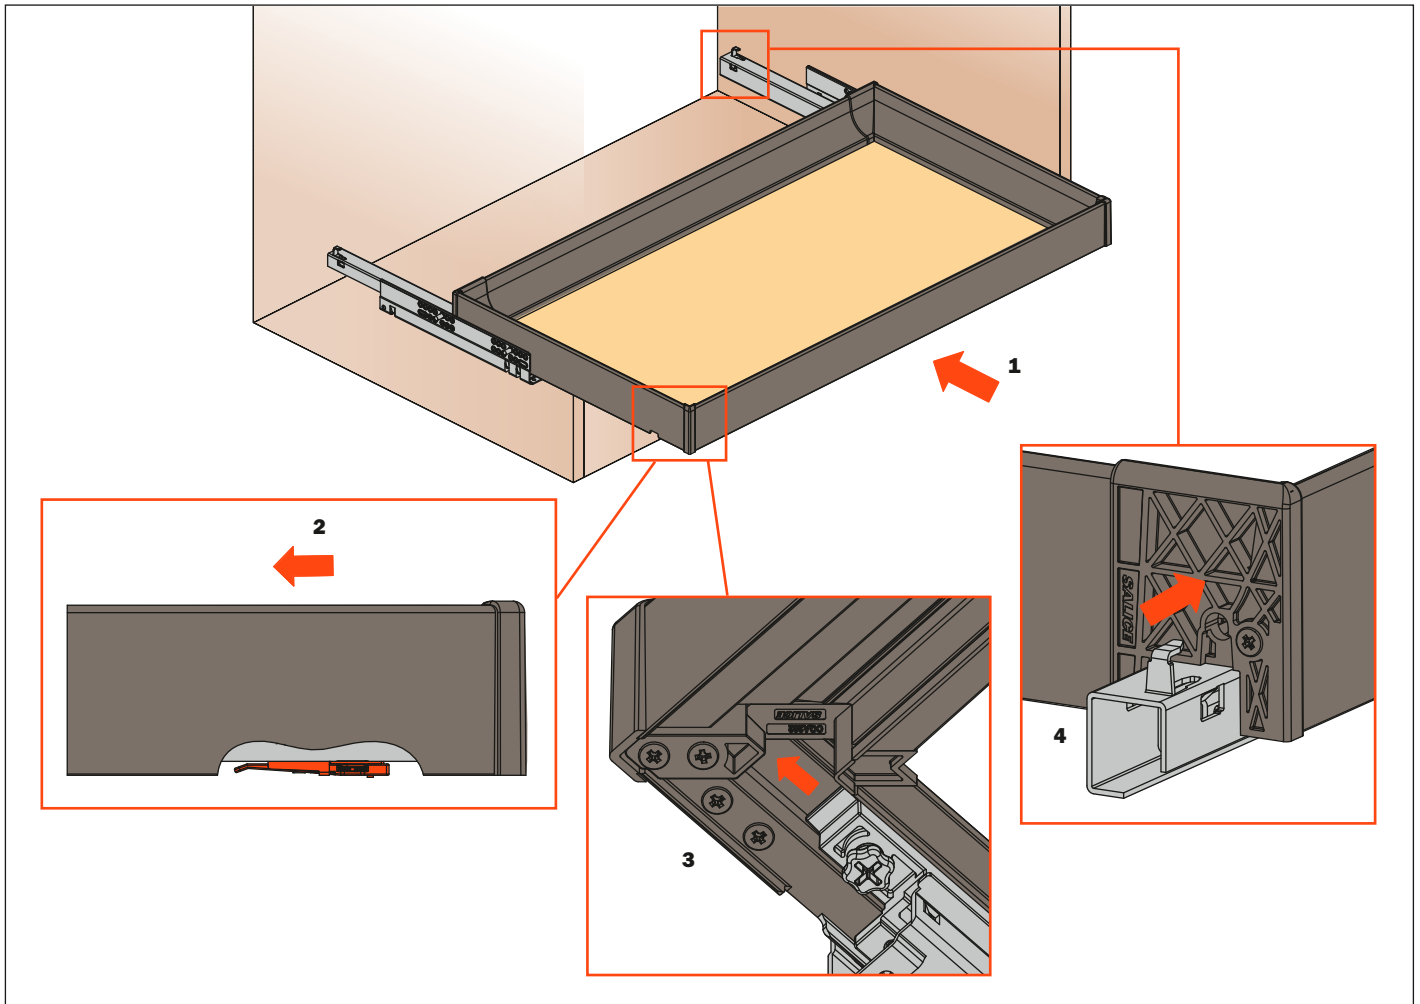


DEMONTAGE DER SCHUBLADE

1. Die Schublade öffnen
2. Die bezeichneten Hebel nach unten biegen und die Schublade herausziehen

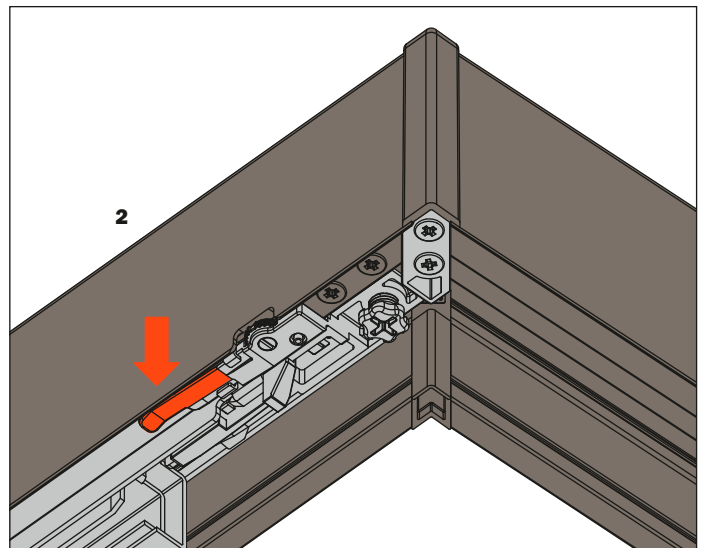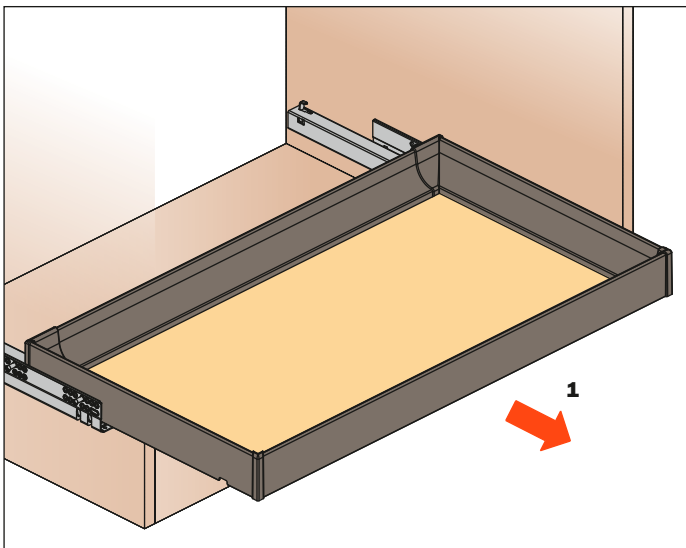

Tiefenverstellung +2/-2 mm


Das Rädchen in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um den Abstand zwischen der Frontblende und der Seite zu erweitern.
Das Rädchen in Richtung Rückseite der Schublade drehen, um den Abstand zwischen der Frontblende und der Seite zu vermindern.
Diese Verstellungen können werkzeuglos durchgeführt werden.

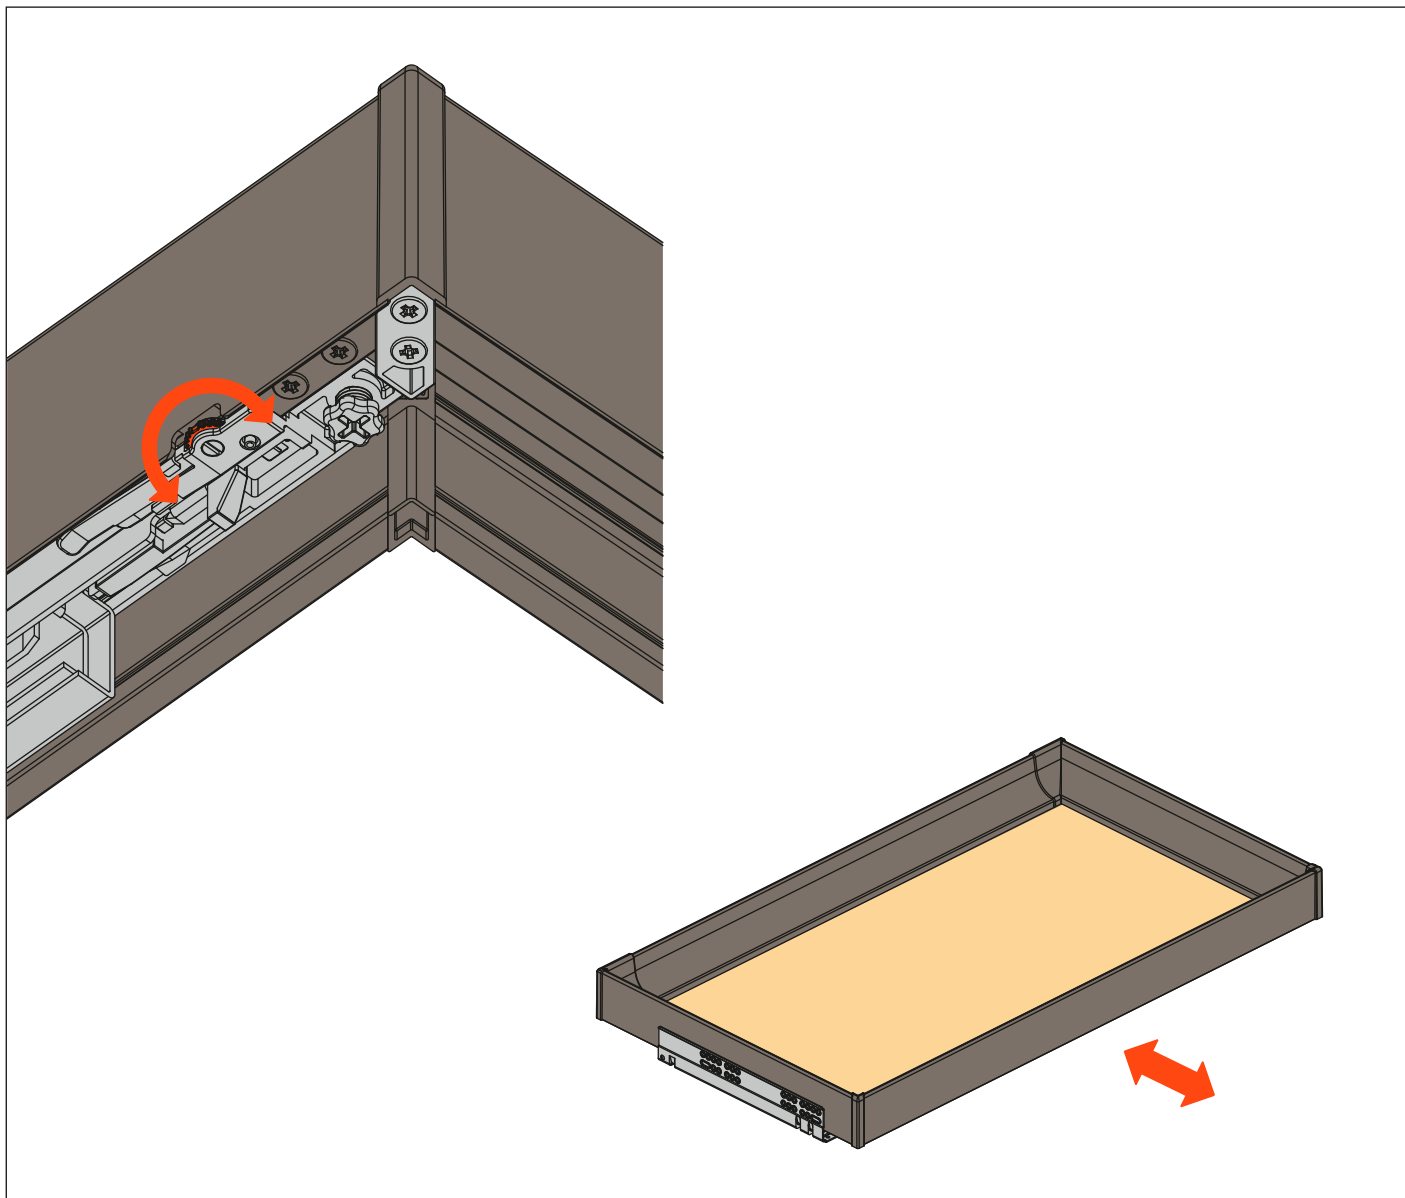


Verstellungen

Höhenverstellung +5 mm

Den Hebel in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um die Höhenverstellung zu erreichen.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

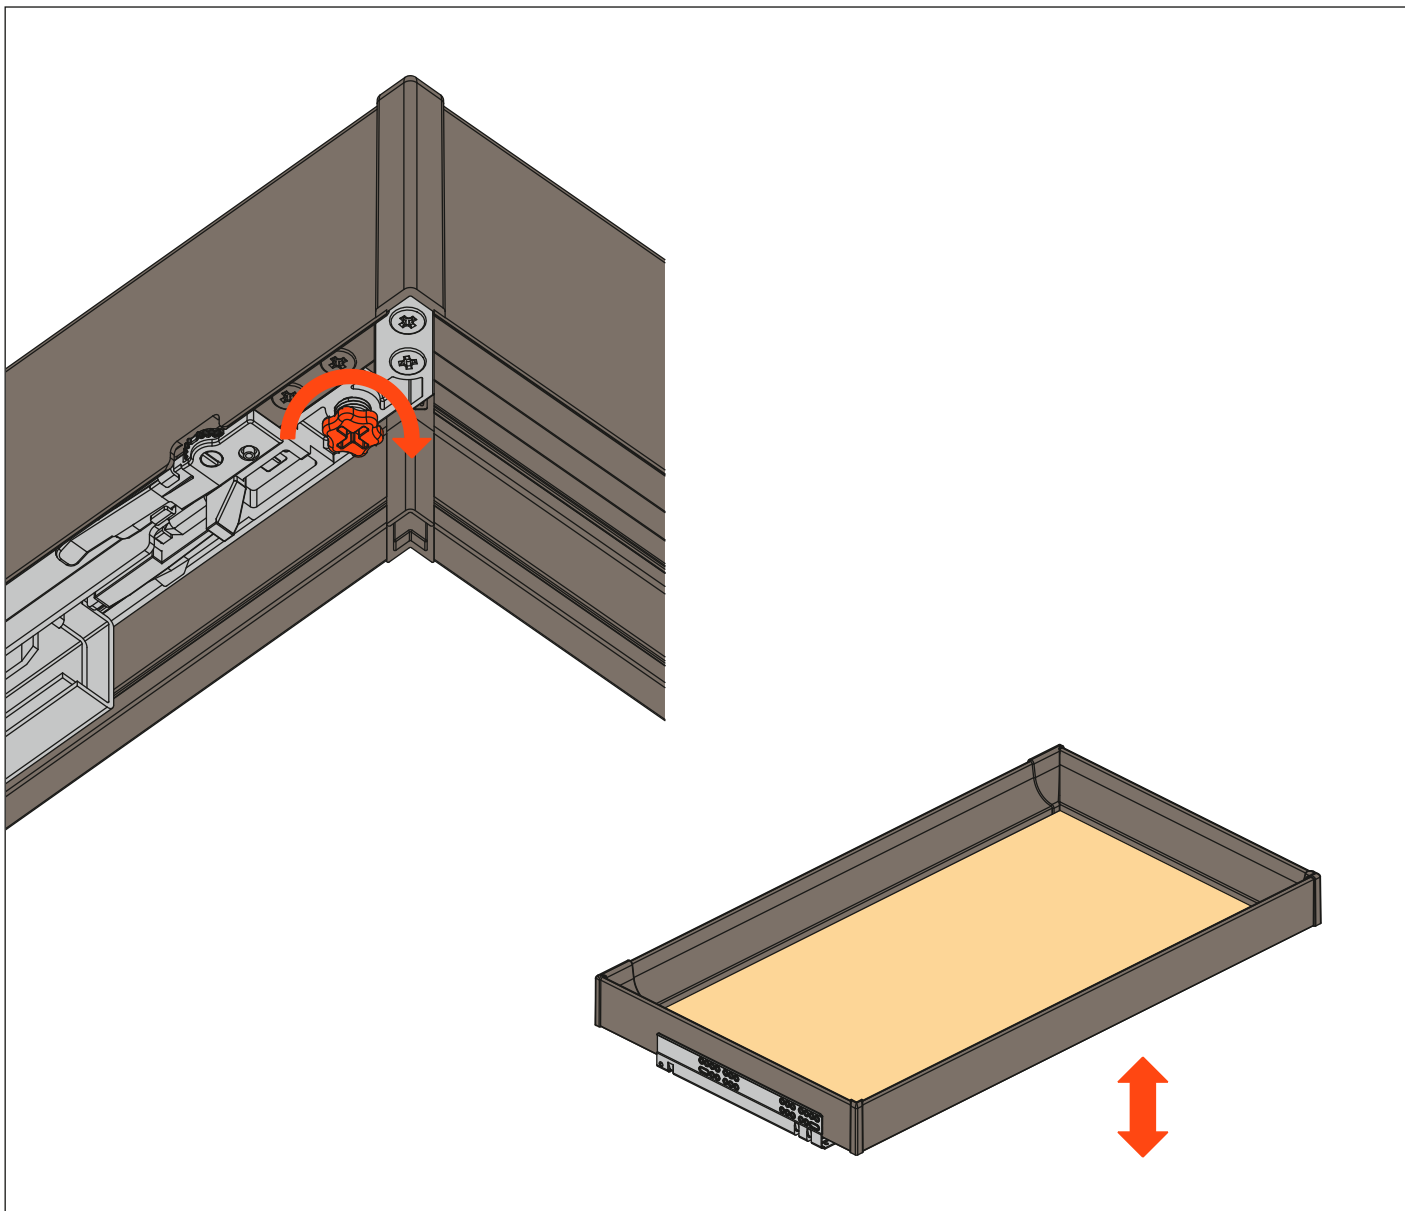




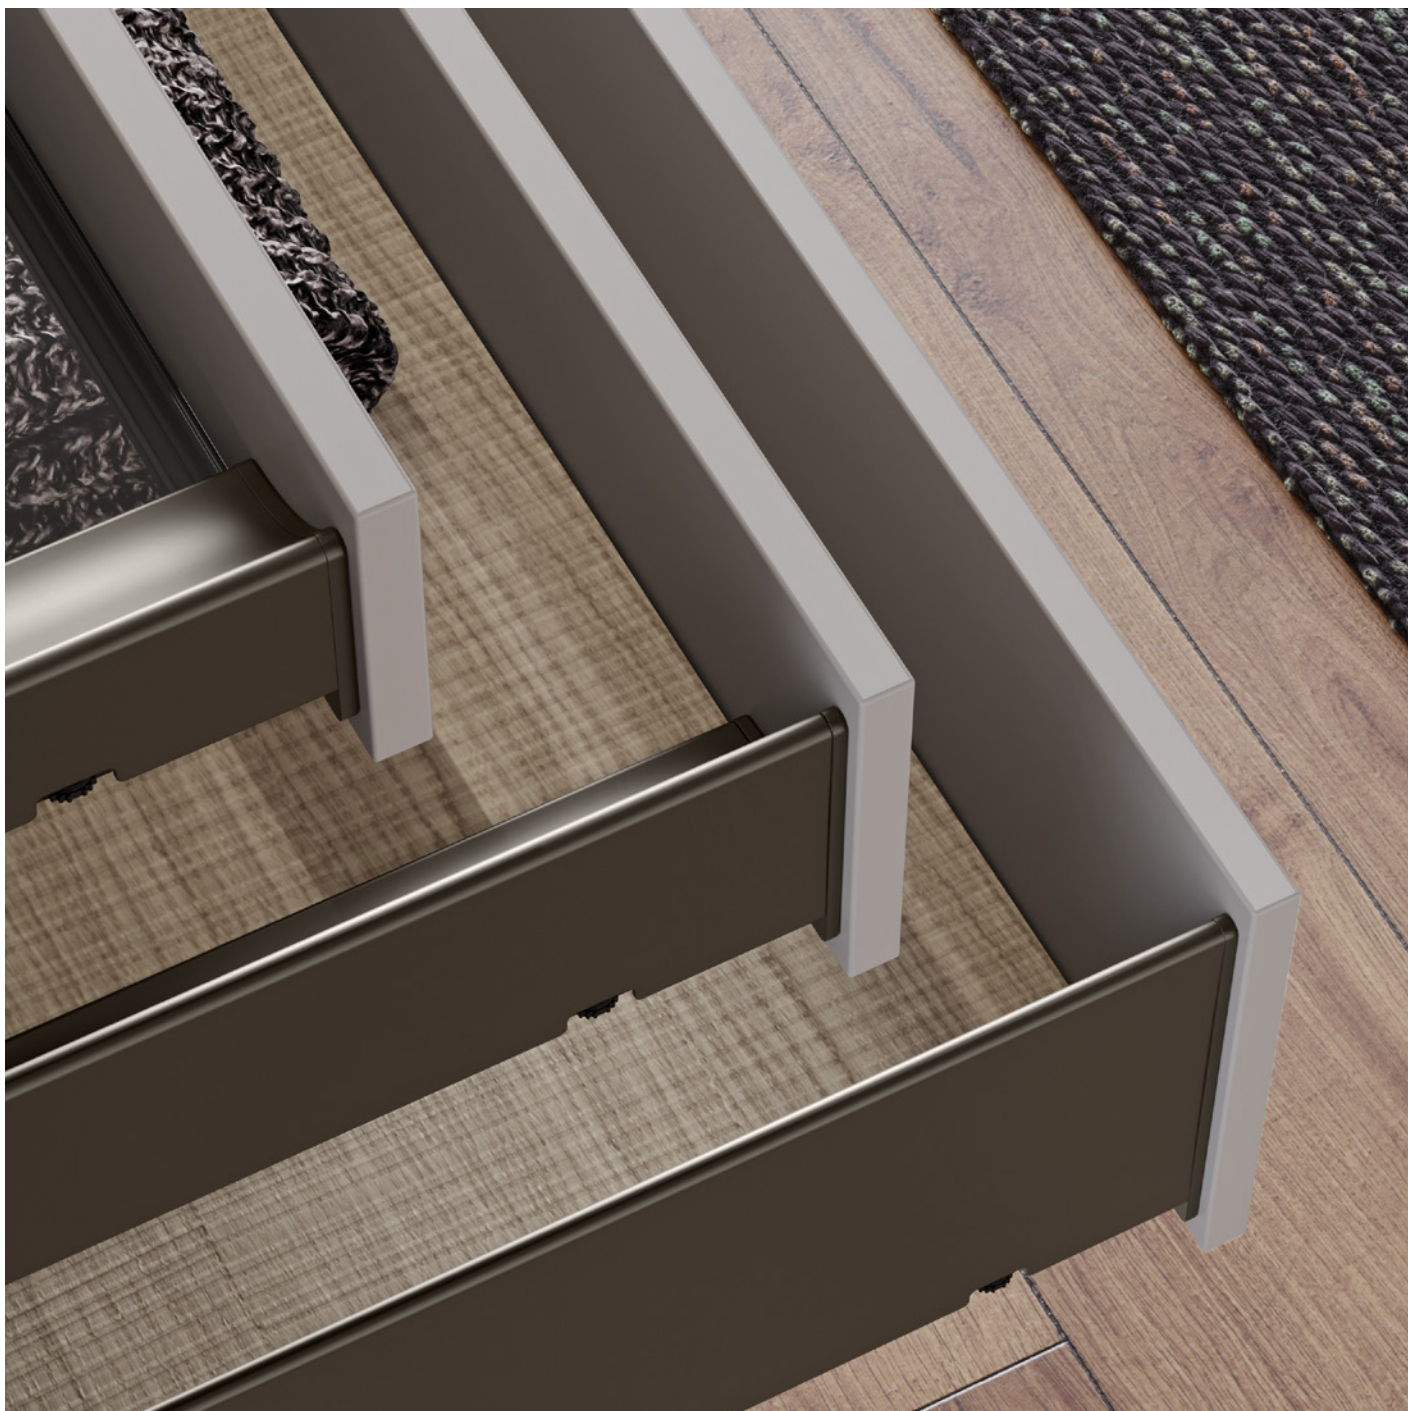


Modulare Schublade 3-TEILIG - Holzfront

Excessories - Modulare Schublade - 3-TEILIG H 52 - Holzfront


SCHUBLADE AUS ALUMINIUM, 3-TEILIG H 52 HOLZFRONT H 75

- Profilhöhe: 52 mm
- Max. Breite der Schublade: min. 250 mm - max. 1250 mm
- Material Wangen: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung Wangen: metal grey braun
- Material Ecken: ABS
- Farbausführung Ecken: metal grey braun
- Integrierte Höhen- und Tiefenverstellungen
- Antikippssicherung
- Rückwand auf Länge geschnitten mit einzuschiebender Dichtung
- Seitliche Wangen mit einzuschiebender Dichtung und mit Futura-Führungen mit Vollauszug (TABELLE 1)
- Kit für die Befestigung der Frontblende aus Holz, separat bestellen (TABELLE 2)
- Frontblende und Boden nicht im Lieferumfang enthalten
- Boden kann aus Holz oder Glas sein



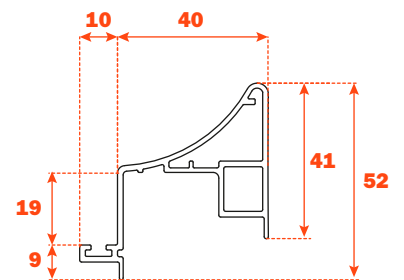
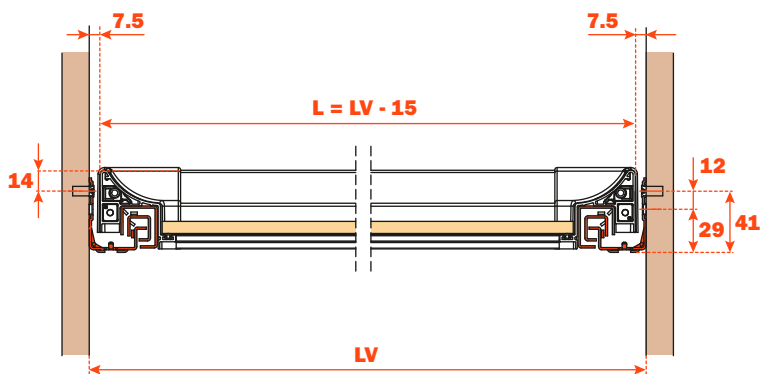


LV = Korpusbreite


MONTAGE MIT HOLZFRONT, 12 mm STÄRKE

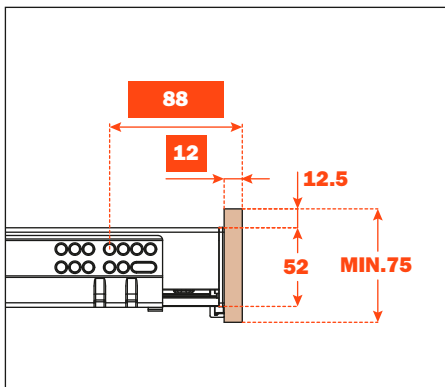

MONTAGE MIT HOLZFRONT, 19 mm STÄRKE

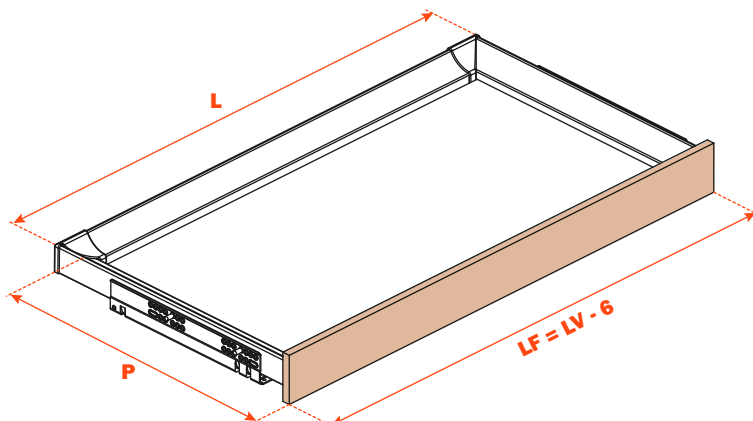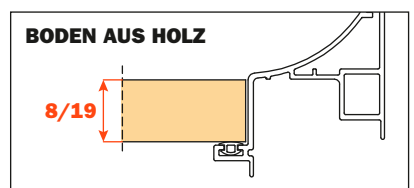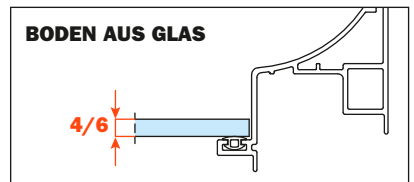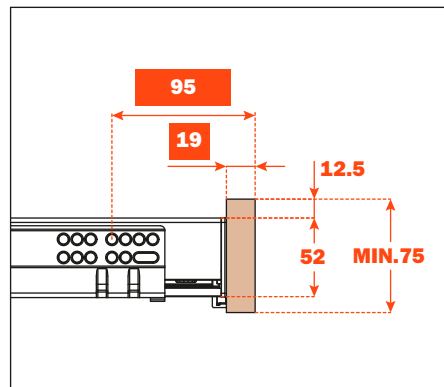

INNENABMESSUNGEN

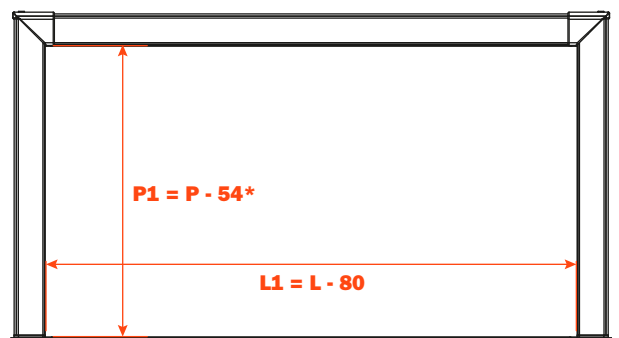

* Innenmaße aus den Eckprofilen

KOMPONENTEN

- 1. Gelenke für hinteres Profil
- 2. Hintere Ecken
- 3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
- 4. Hinteres Profil
- 5. Seitliche Profile

Kit für die Befestigung der Frontblende
(separat bestellen)

- 6. Euroschrauben TPSV 6.3x14 mm
- 7. Befestigungskappen
- 8. Alu-profil
- 9. Vordere Verbindungselemente
- 10. Schrauben TPS M 4x12 mm

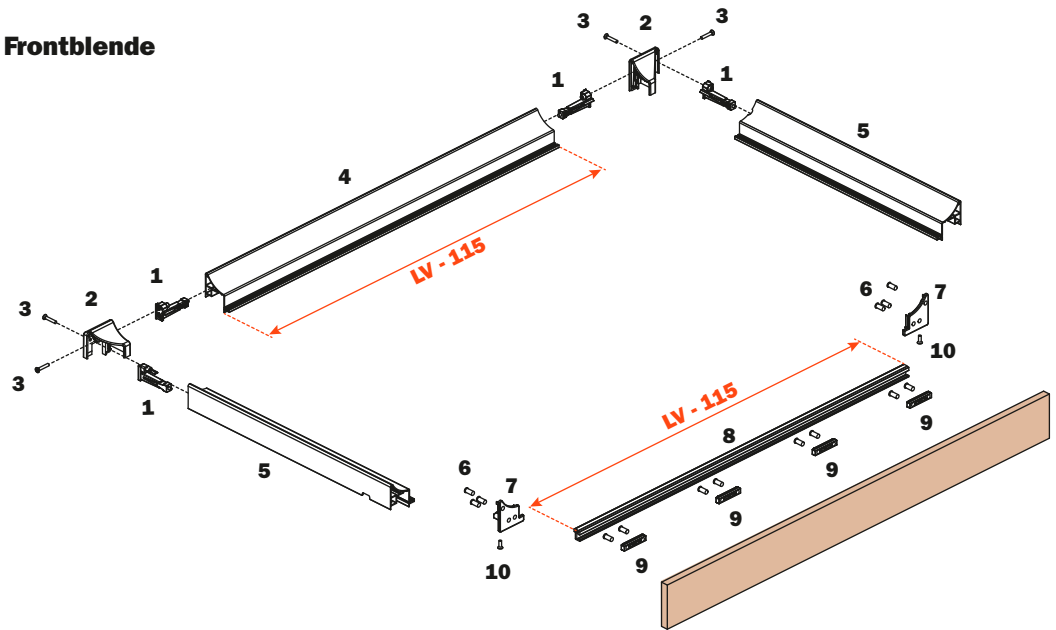



TABELLE 1

ARTIKELNUMMER KIT FÜHRUNGEN UND SEITLICHE PROFILE	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QBAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	2.8
VE80QBAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.2
VE80QBAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.4

TABELLE 2

ARTIKELNUMMER KIT HINTERES PROFIL UND KIT FÜR FRONTBLENDE	Länge des Profils mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QBCA07033A	700	95 x 743 x H 80	1
VE80QBCA09033A	900	95 x 943 x H 80	1.3
VE80QBCA12533A	1250	95 x 1293 x H 80	1.8

BOHRUNGEN DER FRONTBLENDE


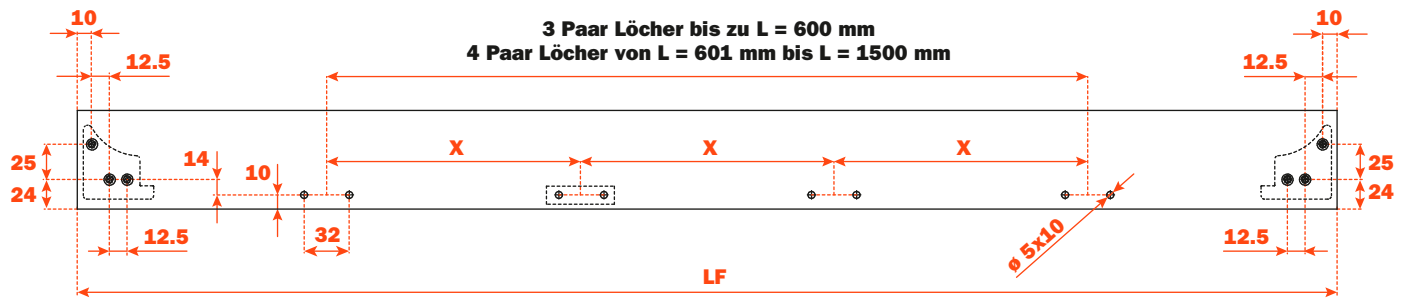


Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Breite der Front (LF) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 12 mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 19 mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456

Excessories - Modulare Schublade - 3-TEILIG H 78 - Holzfront


SCHUBLADE AUS ALUMINIUM, 3-TEILIG H 78 HOLZFRONT H 100

- Profilhöhe: 78 mm
- Max. Breite der Schublade: min. 250 mm - max. 1250 mm
- Material Wangen: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung Wangen: metal grey braun
- Material Ecken: ABS
- Farbausführung Ecken: metal grey braun
- Integrierte Höhen- und Tiefenverstellungen
- Antikippssicherung
- Rückwand auf Länge geschnitten mit einzuschiebender Dichtung
- Seitliche Wangen mit einzuschiebender Dichtung und mit Futura-Führungen mit Vollauszug (TABELLE 1)
- Kit für die Befestigung der Frontblende aus Holz, separat bestellen (TABELLE 2)
- Frontblende und Boden nicht im Lieferumfang enthalten
- Boden kann aus Holz oder Glas sein



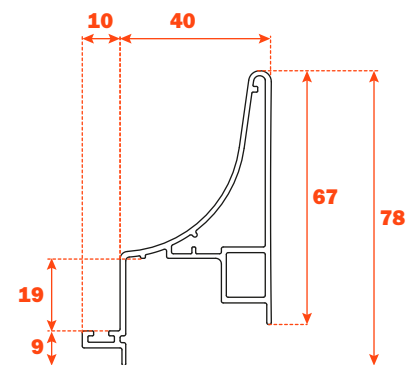
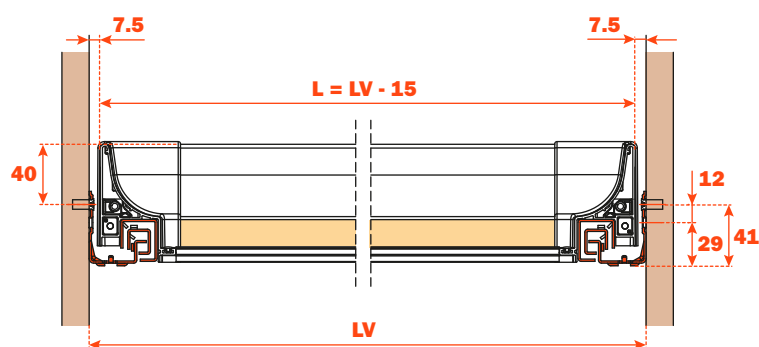


LV = Korpusbreite


MONTAGE MIT HOLZFRONT, 12 mm STÄRKE

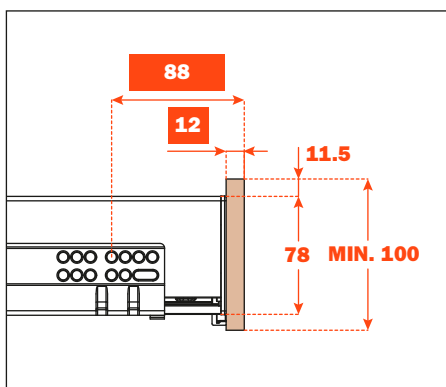

MONTAGE MIT HOLZFRONT, 19 mm STÄRKE

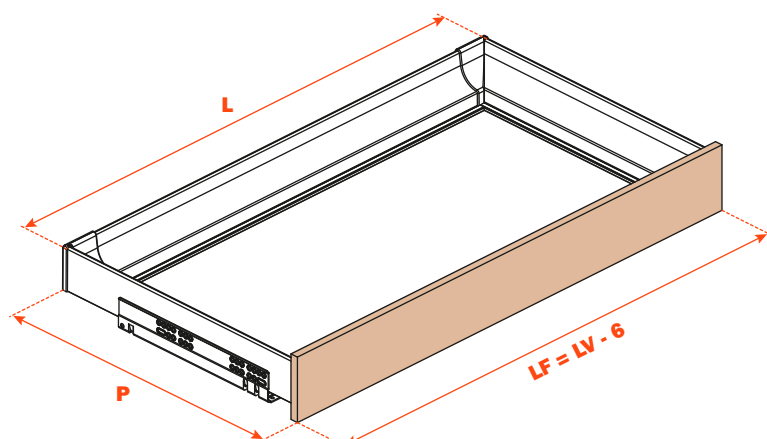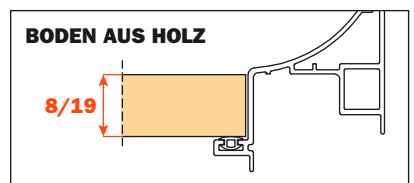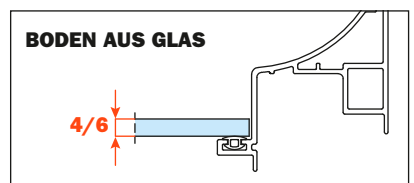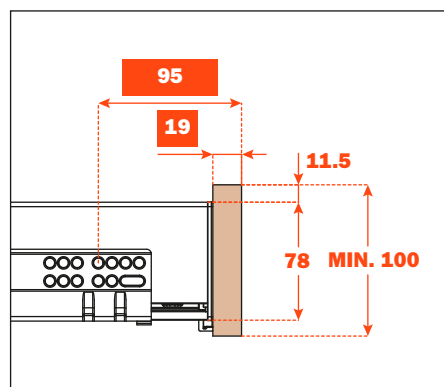


INNENABMESSUNGEN

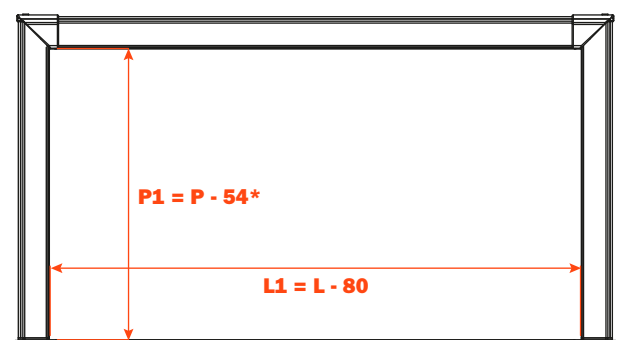

* Innenmaße aus den Eckprofilen

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile

6. Euroschrauben TPSV 6.3x14 mm
7. Befestigungsskappen
8. Alu-profil
9. Vordere Verbindungselemente
10. Schrauben TPS M 4x12 mm

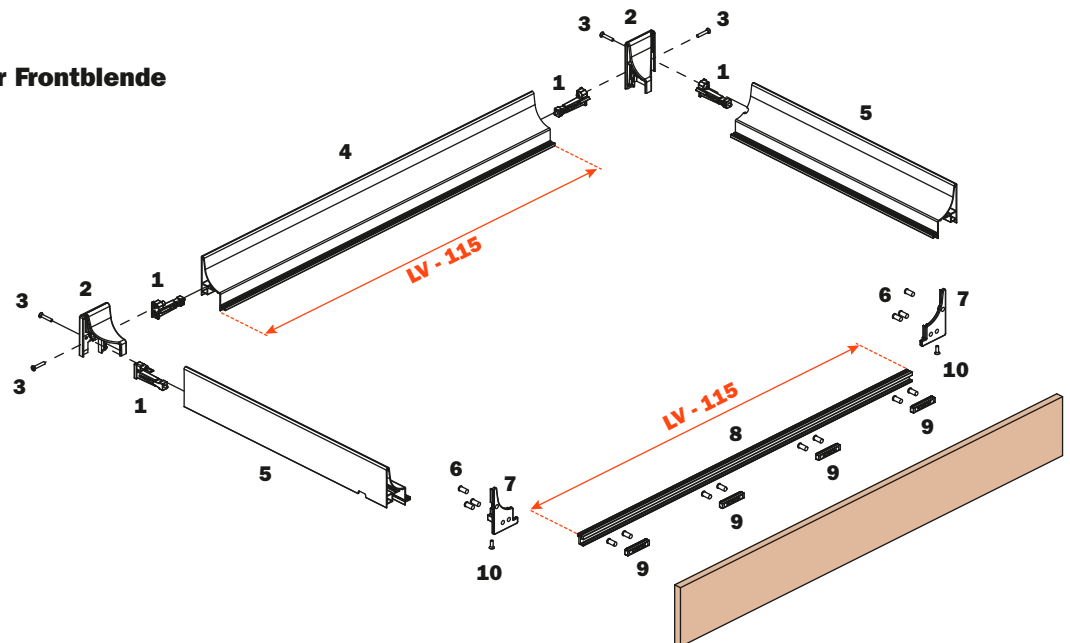

ARTIKELNUMMER KIT FÜHRUNGEN UND SEITLICHE PROFILE	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QDAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	3
VE80QDAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.4
VE80QDAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.7

ARTIKELNUMMER KIT HINTERES PROFIL UND KIT FÜR FRONTBLENDE	Länge des Profils mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QDCA07033A	700	95 x 743 x H 80	1.1
VE80QDCA09033A	900	95 x 943 x H 80	1.4
VE80QDCA12533A	1250	95 x 1293 x H 80	1.9

Technical drawing of a plate with dimensions and hole patterns. The drawing shows a long plate with a total length LF . The plate has a width of 32 mm and a thickness of 24 mm. The drawing includes the following dimensions and features:


- Top Dimensions:**
 - 10 mm (distance from left edge to first hole pair)
 - 12.5 mm (distance between hole pairs)
 - 10 mm (distance from last hole pair to right edge)
- Bottom Dimensions:**
 - 12.5 mm (distance from left edge to first hole pair)
 - 14 mm (distance between hole pairs)
 - 10 mm (distance between hole pairs)
 - 32 mm (distance between hole pairs)
 - 12.5 mm (distance from last hole pair to right edge)
- Hole Patterns:**
 - 3 Paar Löcher bis zu $L = 600$ mm:** Three pairs of holes, each pair consisting of two holes.
 - 4 Paar Löcher von $L = 601$ mm bis $L = 1500$ mm:** Four pairs of holes, each pair consisting of two holes.
- Other Features:**
 - X :** A dimension line indicating the distance between the center of a hole pair and the center of the next hole pair.
 - LF :** The total length of the plate.
 - $\phi 5 \times 10$:** A dimension line indicating the diameter of the holes.

Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Breite der Front (LF) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 12 mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 19 mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456


Excessories - Modulare Schublade - 3-TEILIG H 128 - Holzfront

SCHUBLADE AUS ALUMINIUM, 3-TEILIG H 128 HOLZFRONT H 150


- Profilhöhe: 128 mm
- Max. Breite der Schublade: min. 250 mm - max. 1250 mm
- Material Wangen: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung Wangen: metal grey braun
- Material Ecken: ABS
- Farbausführung Ecken: metal grey braun
- Integrierte Höhen- und Tiefenverstellungen
- Antikippssicherung
- Rückwand auf Länge geschnitten mit einzuschiebender Dichtung
- Seitliche Wangen mit einzuschiebender Dichtung und mit Futura-Führungen mit Vollauszug (TABELLE 1)
- Kit für die Befestigung der Frontblende aus Holz, separat bestellen (TABELLE 2)
- Frontblende und Boden nicht im Lieferumfang enthalten
- Boden kann aus Holz oder Glas sein

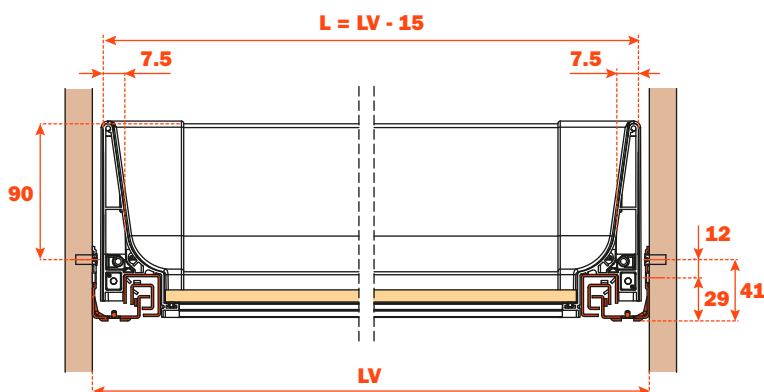





LV = Korpusbreite

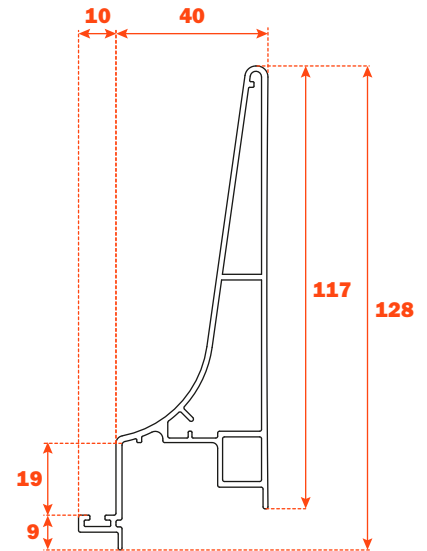


MONTAGE MIT HOLZFRONT, 12 mm STÄRKE

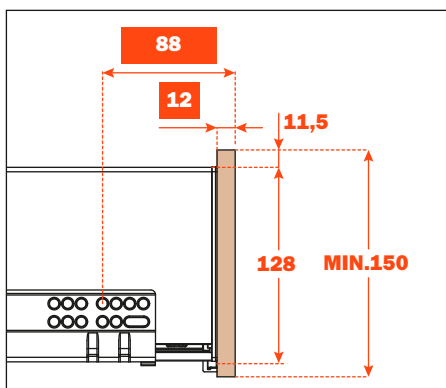

MONTAGE MIT HOLZFRONT, 19 mm STÄRKE

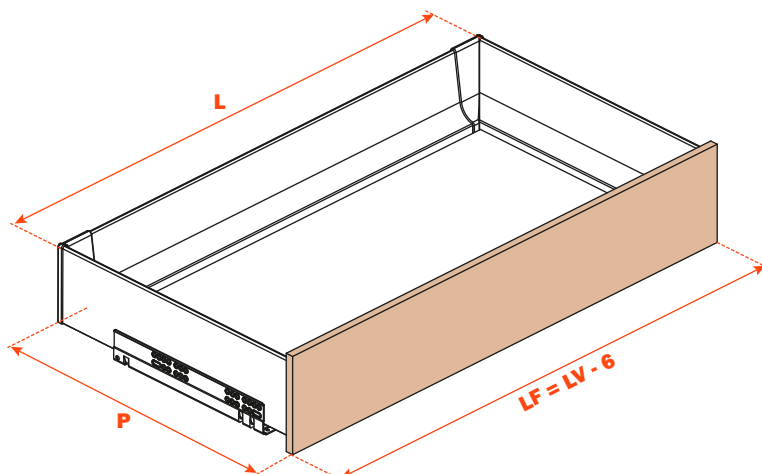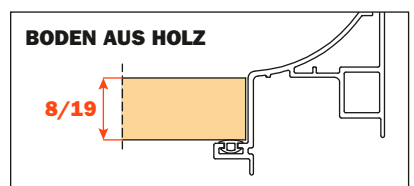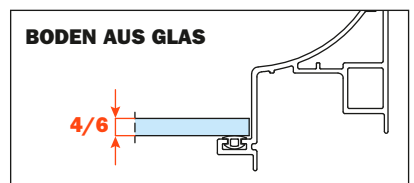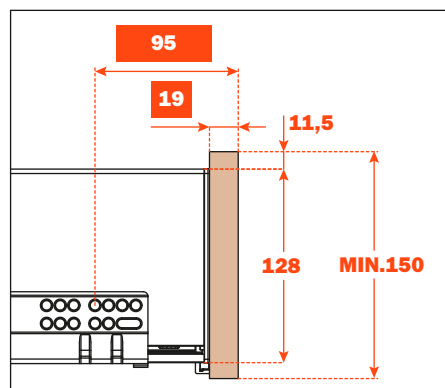

INNENABMESSUNGEN

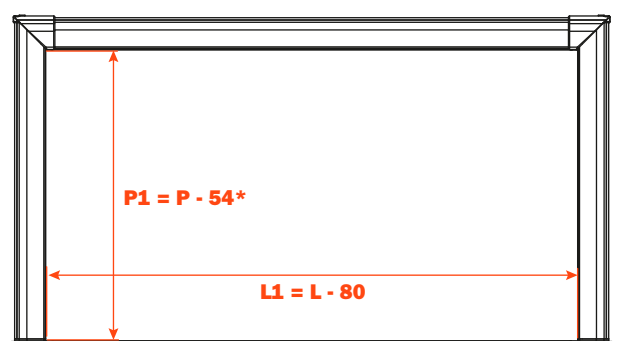

* Innenmaße aus den Eckprofilen

KOMPONENTEN

- 1. Gelenke für hinteres Profil
- 2. Hintere Ecken
- 3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
- 3A. Schrauben TPS 3.5x13 mm Schwarz
- 4. Hinteres Profil
- 5. Seitliche Profile

Kit für die Befestigung der Frontblende (separat bestellen)

- 6. Euroschrauben TPSV 6.3x14 mm
- 7. Befestigungskappen
- 8. Alu-profil
- 9. Vordere Verbindungselemente
- 10. Schrauben TPS M 4x12 mm

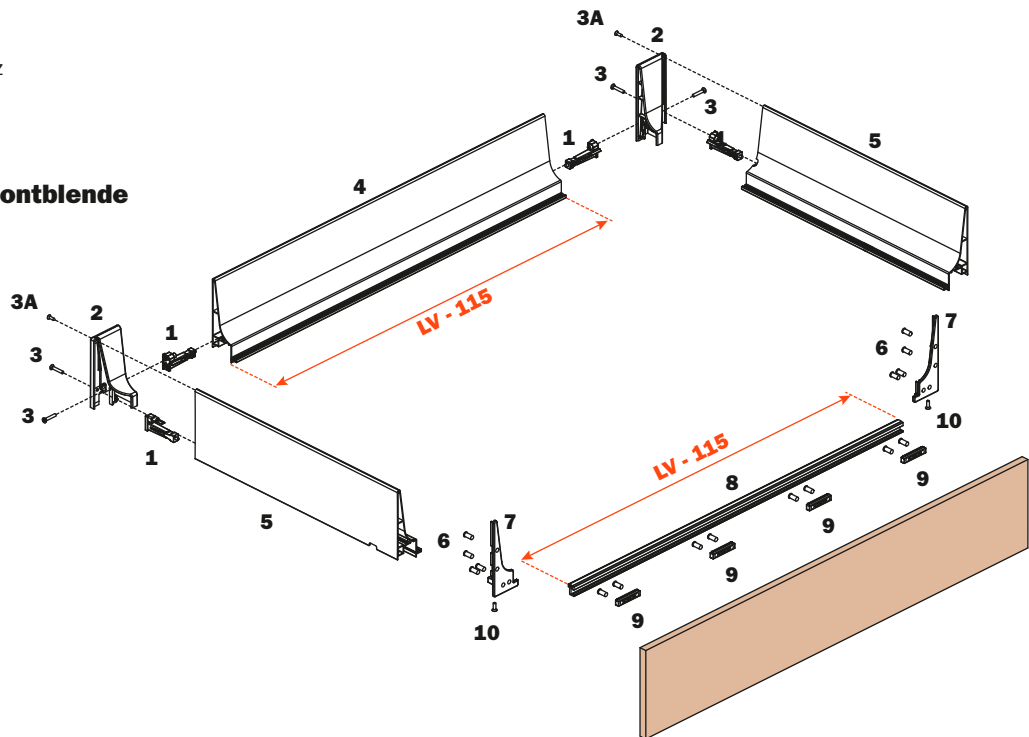



TABELLE 1

ARTIKELNUMMER KIT FÜHRUNGEN UND SEITLICHE PROFILE	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QFAG40033A	400	440	121 x 681 x H 146	3.5
VE80QFAG45033A	450	490	121 x 731 x H 146	4
VE80QFAG47033A	470	510	121 x 751 x H 146	4.2

TABELLE 2


ARTIKELNUMMER KIT HINTERES PROFIL UND KIT FÜR FRONTBLENDE	Länge des Profils mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QFCA07033A	700	145 x 743 x H 80	1.5
VE80QFCA09033A	900	145 x 943 x H 80	2
VE80QFCA12533A	1250	145 x 1293 x H 80	2.7

BOHRUNGEN DER FRONTBLENDE

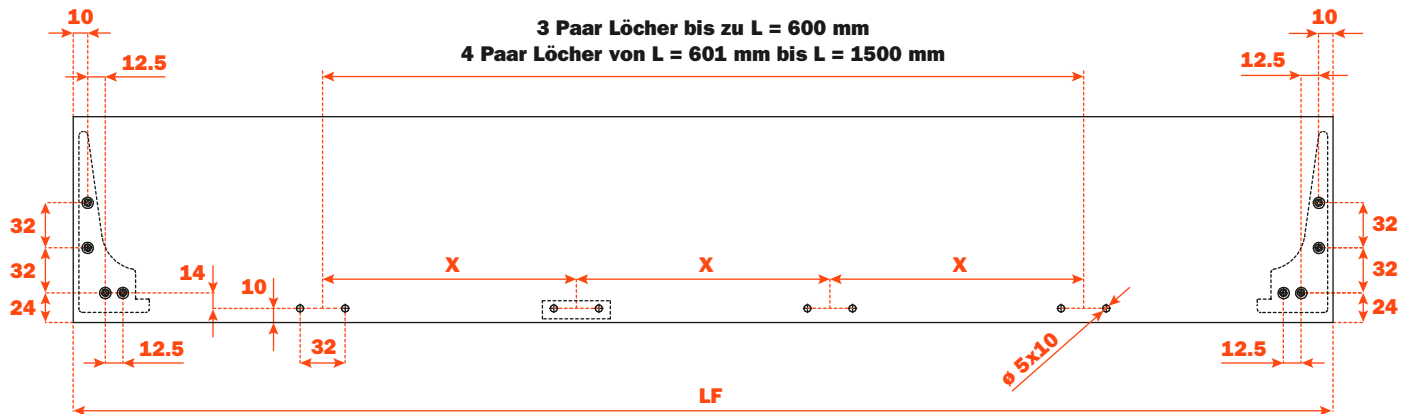

Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Breite der Front (LF) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 12 mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 19 mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456




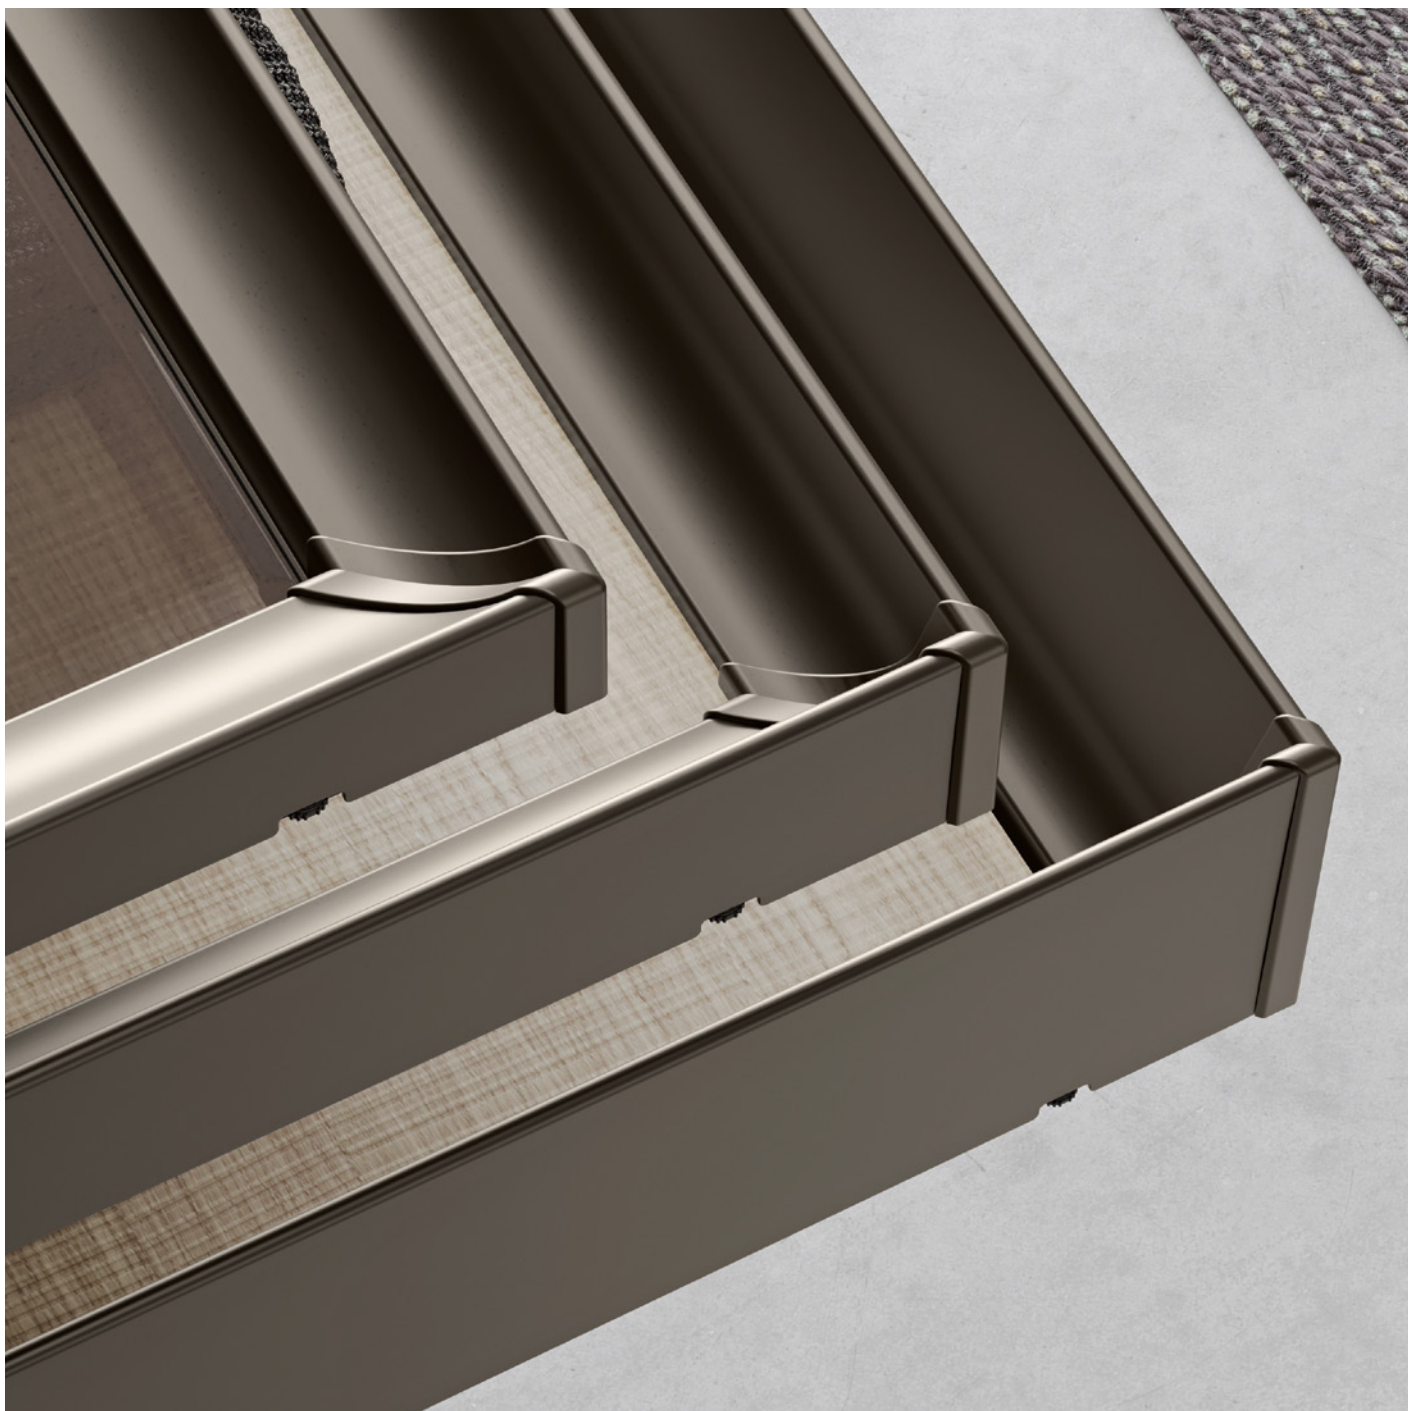


Modulare Schublade 4-TEILIG




Excessories - Modulare Schublade - 4-TEILIG H 52

SCHUBLADE AUS ALUMINIUM, 4-TEILIG H 52


- Profilhöhe: 52 mm
- Max. Breite der Schublade: min. 250 mm - max. 1250 mm
- Material Wangen: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung Wangen: metal grey braun
- Material Ecken: ABS
- Farbausführung Ecken: metal grey braun
- Integrierte Höhen- und Tiefenverstellungen
- Antikippssicherung
- Seitliche Wangen mit einzuschiebender Dichtung und mit Futura-Führungen mit Vollauszug (TABELLE 1)
- Rückwand und Frontblende auf Länge geschnitten mit einzuschiebender Dichtung (TABELLE 2)
- Boden nicht im Lieferumfang enthalten
- Boden kann aus Holz oder Glas sein

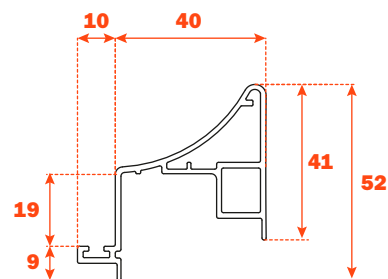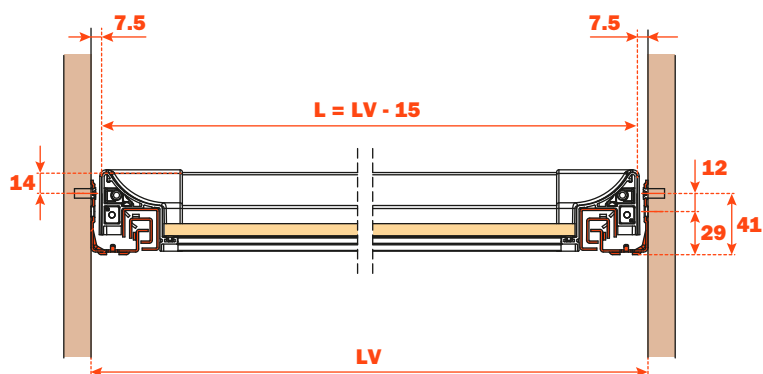

LV = Korpusbreite

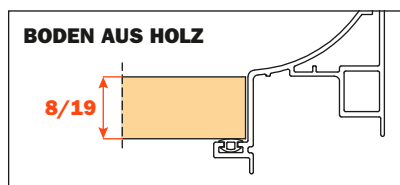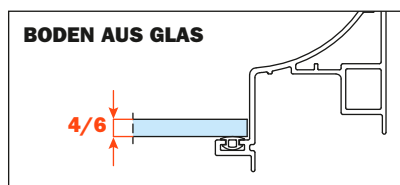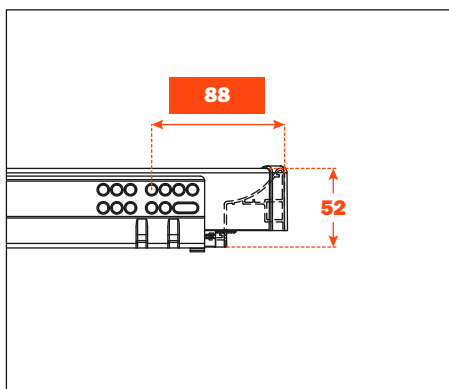

INNENABMESSUNGEN

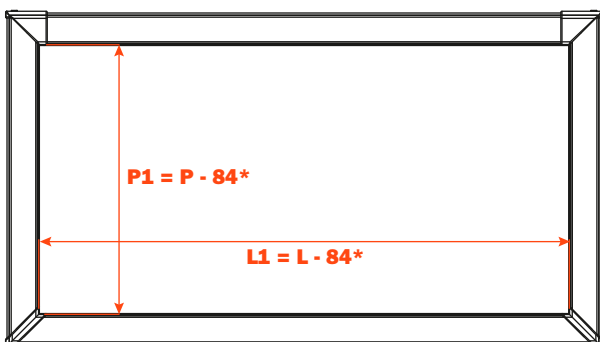

* Innenmaße aus den Eckprofilen

KOMPONENTEN

- 1. Gelenke für hinteres Profil
- 2. Hintere Ecken
- 3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
- 4. Hinteres Profil
- 5. Seitliche Profile
- 6. Gelenke für vorderes Profil
- 7. Vordere Ecken
- 8. Vorderes Profil

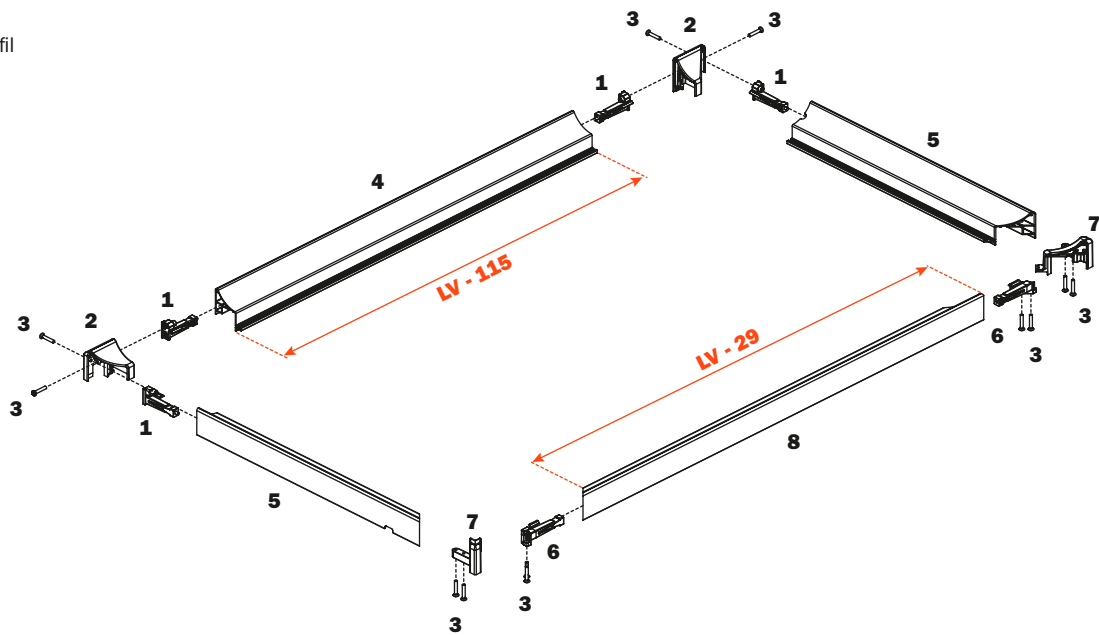


TABELLE 1

ARTIKELNUMMER KIT FÜHRUNGEN UND SEITLICHE PROFILE	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QAAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	2.7
VE80QAAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.1
VE80QAAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.3

TABELLE 2



ARTIKELNUMMER KIT HINTERES UND VORDERES PROFIL	Länge des Profils mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QABA07033A	700	95 x 743 x H 80	1.2
VE80QABA09033A	900	95 x 943 x H 80	1.6
VE80QABA12533A	1250	95 x 1293 x H 80	2.2

Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426




Excessories - Modulare Schublade - 4-TEILIG H 78

SCHUBLADE AUS ALUMINIUM, 4-TEILIG H 78


- Profilhöhe: 78 mm
- Max. Breite der Schublade: min. 250 mm - max. 1250 mm
- Material Wangen: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung Wangen: metal grey braun
- Material Ecken: ABS
- Farbausführung Ecken: metal grey braun
- Integrierte Höhen- und Tiefenverstellungen
- Antikippssicherung
- Seitliche Wangen mit einzuschiebender Dichtung und mit Futura-Führungen mit Vollauszug (TABELLE 1)
- Rückwand und Frontblende auf Länge geschnitten mit einzuschiebender Dichtung (TABELLE 2)
- Boden nicht im Lieferumfang enthalten
- Boden kann aus Holz oder Glas sein

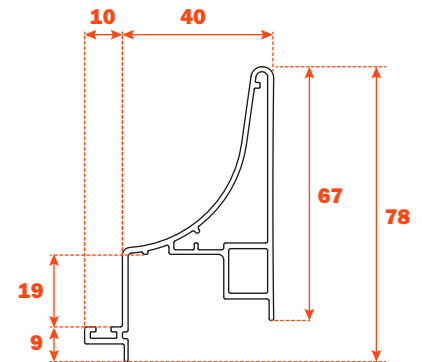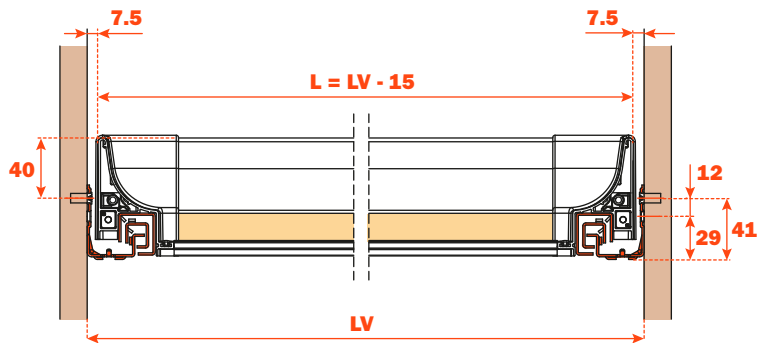

LV = Korpusbreite

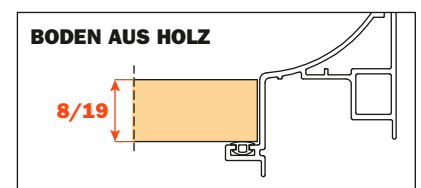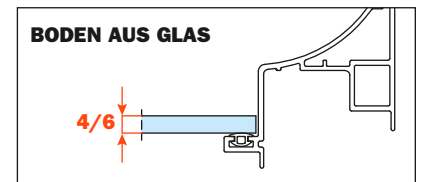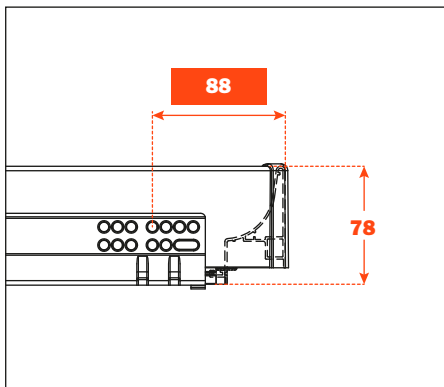

INNENABMESSUNGEN

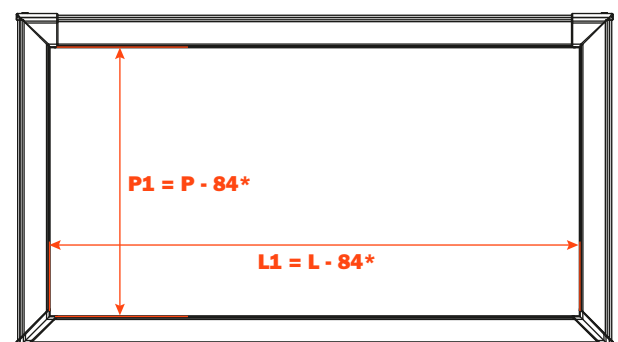

* Innenmaße aus den Eckprofilen

KOMPONENTEN

- 1. Gelenke für hinteres Profil
- 2. Hintere Ecken
- 3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
- 4. Hinteres Profil
- 5. Seitliche Profile
- 6. Gelenke für vorderes Profil
- 7. Vordere Ecken
- 8. Vorderes Profil

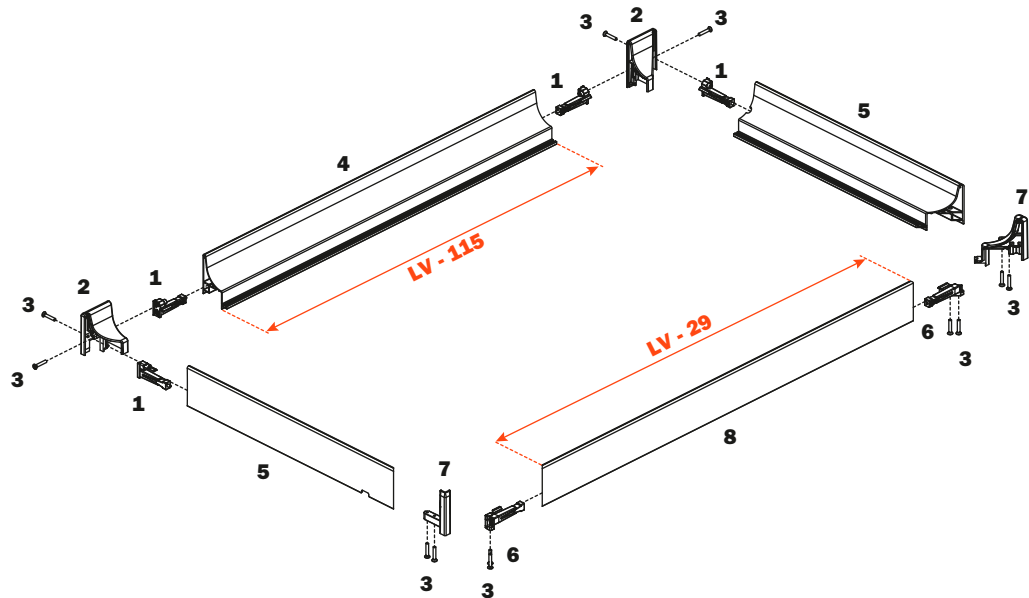


TABELLE 1

ARTIKELNUMMER KIT FÜHRUNGEN UND SEITLICHE PROFILE	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QCAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	2.9
VE80QCAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.3
VE80QCAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.6

TABELLE 2



ARTIKELNUMMER KIT HINTERES UND VORDERES PROFIL	Länge des Profils mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QCB A07033A	700	95 x 743 x H 80	1.5
VE80QCB A09033A	900	95 x 943 x H 80	1.9
VE80QCB A12533A	1250	95 x 1293 x H 80	2.7

Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426





Excessories - Modulare Schublade - 4-TEILIG H 128

SCHUBLADE AUS ALUMINIUM, 4-TEILIG H 128


- Profilhöhe: 128 mm
- Max. Breite der Schublade: min. 250 mm - max. 1250 mm
- Material Wangen: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung Wangen: metal grey braun
- Material Ecken: ABS
- Farbausführung Ecken: metal grey braun
- Integrierte Höhen- und Tiefenverstellungen
- Antiklappsicherung
- Seitliche Wangen mit einzuschiebender Dichtung und mit Futura-Führungen mit Vollauszug (TABELLE 1)
- Rückwand und Frontblende auf Länge geschnitten mit einzuschiebender Dichtung (TABELLE 2)
- Boden nicht im Lieferumfang enthalten
- Boden kann aus Holz oder Glas sein

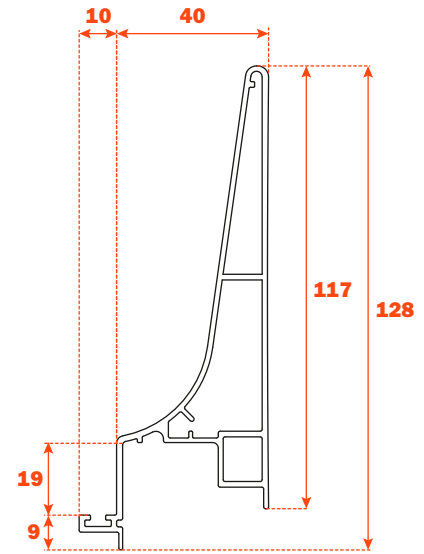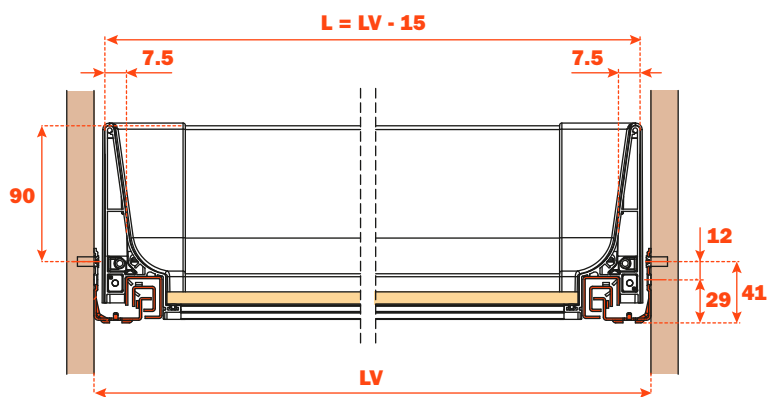

LV = Korpusbreite

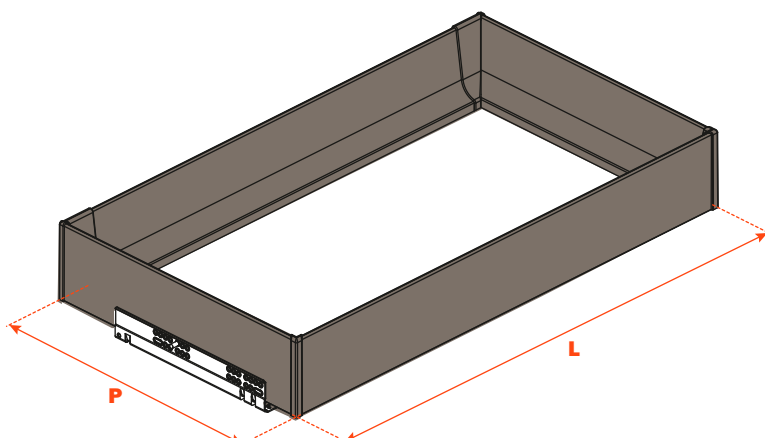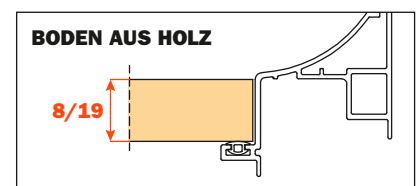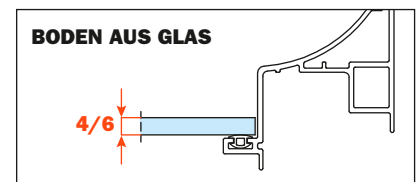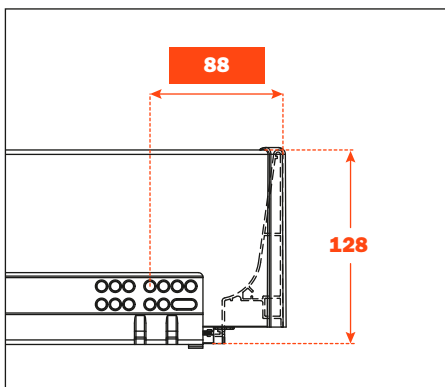

INNENABMESSUNGEN

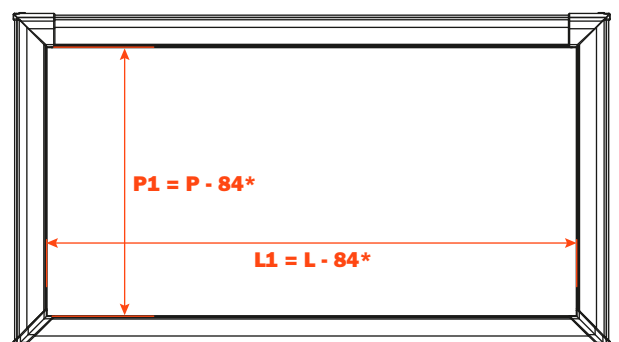

* Innenmaße aus den Eckprofilen

KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
- 3A. Schrauben TPS 3.5x13 mm Schwarz
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile
6. Gelenke für vorderes Profil
7. Vordere Ecken
8. Vorderes Profil

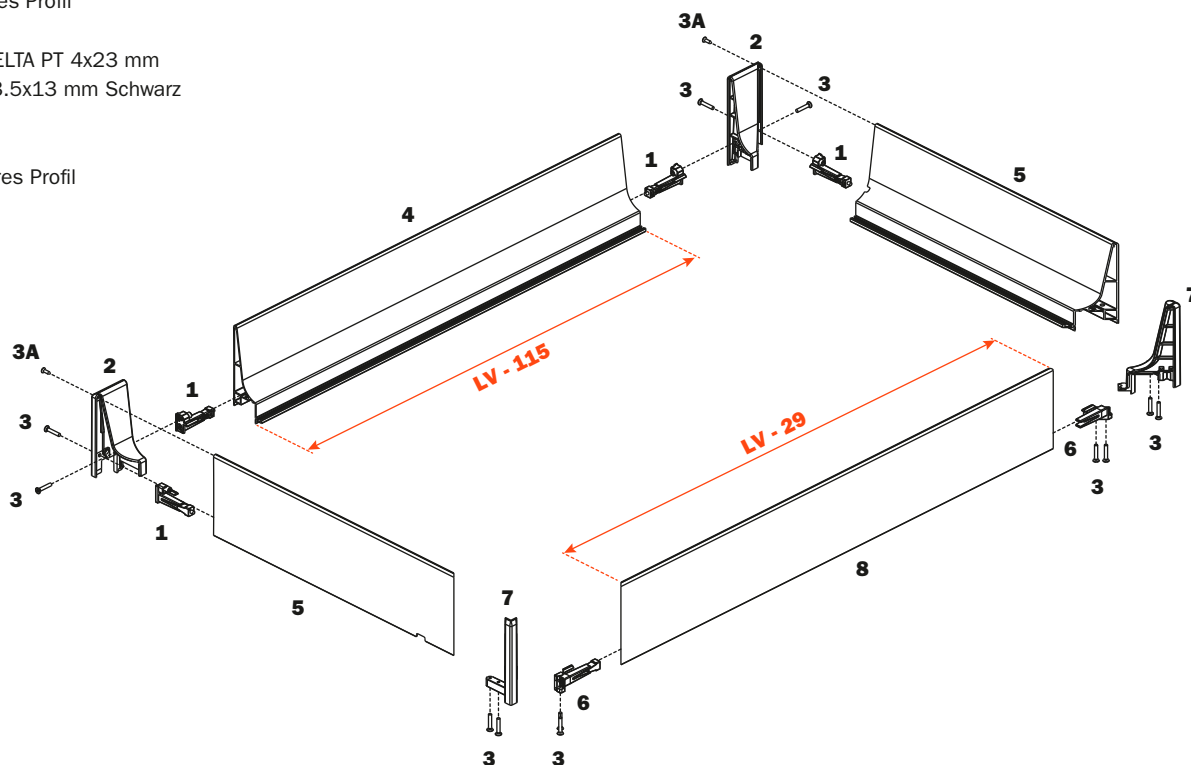


TABELLE 1

ARTIKELNUMMER KIT FÜHRUNGEN UND SEITLICHE PROFILE	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QEAG40033A	400	440	121 x 681 x H 146	3.4
VE80QEAG45033A	450	490	121 x 731 x H 146	3.9
VE80QEAG47033A	470	510	121 x 751 x H 146	4.1

TABELLE 2

ARTIKELNUMMER KIT HINTERES UND VORDERES PROFIL	Länge des Profils mm	KARTON ABMESSUNG mm	KARTON GEWICHT Kg
VE80QEBA07033A	700	145 x 743 x H 80	2.3
VE80QEBA09033A	900	145 x 943 x H 80	2.9
VE80QEBA12533A	1250	145 x 1293 x H 80	4

Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426





Hosenträger und Röcketräger für Schublade


Excessories - Modulare Schublade - HOSENTRÄGER FÜR SCHUBLADE

HOSENTRÄGER FÜR SCHUBLADE

- Material des Hosenträgerrohrs: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung: metal grey braun
- Empfohlene Menge: 7 Stück / 500 mm
- Komplett mit weicher Dichtung auf der oberen Rohroberfläche, um die Hosen fest am Platz zu halten
- Rohr mit Kunststoffstützen zwecks einfacher Positionierung auf dem Rahmen und Gleiten in der Schublade




FÜR SCHUBLADE 3-TEILIG

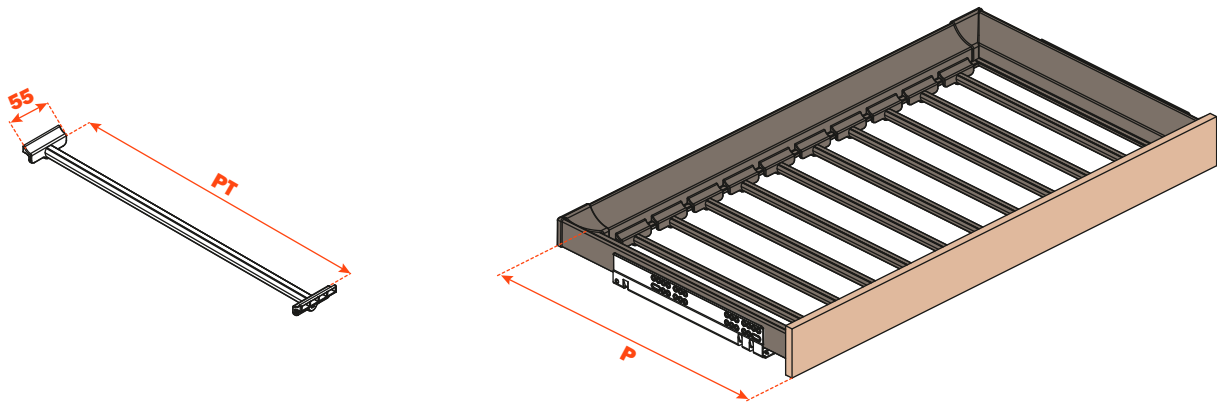

ARTIKELNUMMER	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 12 mm	Rohrlänge (PT) mm
VE80FXEA20533B	400	447	357
VE80FXEA20633B	450	497	407
VE80FXEA20733B	470	517	427

FÜR SCHUBLADE 4-TEILIG

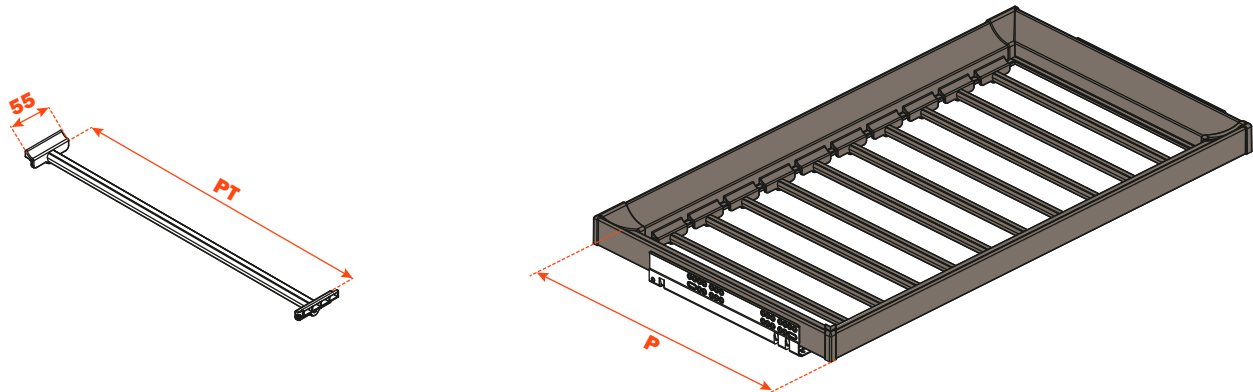

ARTIKELNUMMER	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Rohrlänge (PT) mm
VE80FXEA10533B	400	440	331
VE80FXEA10633B	450	490	381
VE80FXEA10733B	470	510	401


RÖCKETRÄGER FÜR SCHUBLADE

RÖCKETRÄGER FÜR SCHUBLADE

- Material des Rohrs: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Material der Klammer: Nylon
- Farbausführung: metal grey braun
- Empfohlene Menge: 7 Stück / 500 mm
- Komplett mit Klammer für Rösche
- Rohr mit Kunststoffstützen zwecks einfacher Positionierung auf dem Rahmen und Gleiten in der Schublade




FÜR SCHUBLADE 3-TEILIG

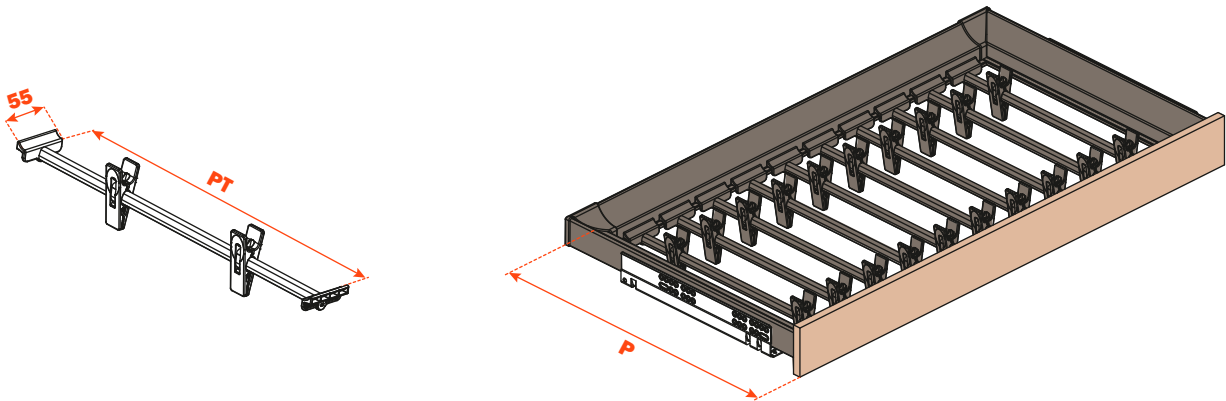

ARTIKELNUMMER	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 12 mm	Rohrlänge (PT) mm
VE80FXFA20533B	400	447	357
VE80FXFA20633B	450	497	407
VE80FXFA20733B	470	517	427

FÜR SCHUBLADE 4-TEILIG

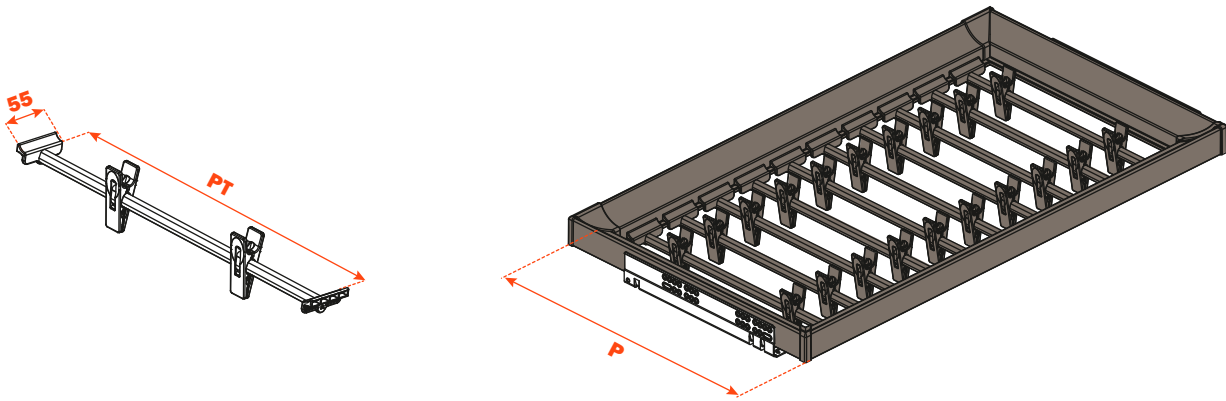

ARTIKELNUMMER	Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Rohrlänge (PT) mm
VE80FXFA10533B	400	440	331
VE80FXFA10633B	450	490	381
VE80FXFA10733B	470	510	401

Notizen

[illegible]



ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

VIA ROTA DOS MÓVEIS I n.399
4585-325 GANDRA-PAREDES (DISTRITO PORTO)
TEL. 00351 224 154 221
info@saliceportugal.pt
www.salice.com

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.


2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Digitale Inhalte

Chris Cappel
ROOM OF HER OWN

DOCASS020DEU
Ed. 01 - 05/2023



www.salice.com